




UPUTE ZA UPORABU

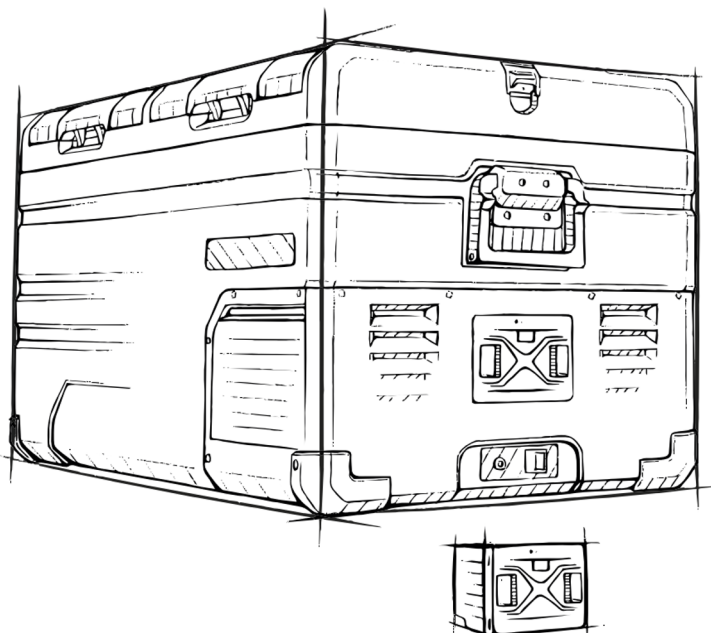

Modeli SECTW75 - SECTW95 - SECTW115



Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ove upute.
Sačuvajte ih za kasniju uporabu.



HR - Hrvatski - Sadržaj

1. SIGURNOSNE UPUTE	2
2. ZNAČAJKE PROIZVODA	4
3. DIJELOVI PROIZVODA	4
4. PROMJENA SMJERA OTVARANJA POKLOPCA	5
5. FUNKCIJE I RUKOVANJE	6
6. NAPAJANJE BATERIJOM (OPCIJSKI)	8
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	10
8. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA	11
9. JAMSTVO	12
10. TEHNIČKI PODACI	12



1. SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE!

- Nemojte koristiti uređaj ako je vidljivo oštećen.
- Nemojte blokirati otvore hladnjaka predmetima poput igala ili žica.
- Ne izlažite uređaj kiši i ne uranjajte ga u vodu.
- Ne postavljajte uređaj blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline (grijalica, izravnog sunca, plinskih pećnica itd.).
- U uređaju ne čuvajte eksplozivne tvari poput aerosola sa zapaljivim potisnim plinom.
- Pazite da kabel za napajanje bude suh, neprignječen i neoštećen.
- Ne postavljajte prijenosne utičnice ni prijenosna napajanja iza uređaja.
- Provjerite odgovara li napon na nazivnoj pločici naponu izvora. Upotrebljavajte samo priloženu jedinicu za napajanje.
- U odjeljcima za hranu ne upotrebljavajte električne uređaje osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nakon raspakiravanja, prije uključivanja uređaj ostavite na ravnoj površini dulje od 6 sati.
- Tijekom rada uređaj mora stajati vodoravno. Nagib mora biti manji od 5° pri dugom radu, odnosno 45° pri kratkom radu.
- Ventilacijske otvore u kućištu ili ugradbenoj konstrukciji držite slobodnima.
- Uređaj mora stabilno stajati na tlu ili u vozilu. Nemojte ga prazniti naopako.
- Pri postavljanju pazite da kabel za napajanje ne bude prignječen ni oštećen.
- Ne ubrzavajte odmrzavanje mehaničkim uređajima ni sredstvima koje proizvođač nije preporučio.



Opasnost od požara / zapaljivi materijali.

OPREZ!

- Popravke smiju obavljati samo kvalificirane osobe. Neispravan popravak može biti opasan.
- Svjetlo i kabel mora zamijeniti proizvođač ili kvalificirana osoba.
- Ugradnju istosmjernog napajanja na plovilu mora obaviti kvalificirani električar.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem niti ga čistiti ili održavati bez nadzora.
- Djeca od 8 godina i starija te osobe smanjenih sposobnosti ili bez iskustva smiju ga koristiti uz nadzor ili upute za sigurnu uporabu, ako razumiju opasnosti.

NAPOMENA!

- Prije svakog čišćenja i održavanja te nakon svake uporabe isključite napajanje.
- Za odmrzavanje ne upotrebljavajte oštre alate. Nemojte oštetiti rashladni krug.
- Postoji opasnost da se dijete zaglavi u starom hladnjaku ili zamrzivaču. Prije odlaganja skinite vrata, a police ostavite kako djeca ne bi mogla lako ući.
- Provjerite je li kapacitet hlađenja prikladan za hranu ili lijekove. Hranu čuvajte u originalnoj ambalaži ili prikladnim posudama.
- Ako uređaj dugo ostaje prazan, isključite ga, odmrznite, očistite i osušite te ostavite vrata otvorenima radi sprečavanja plijesni.
- Uređaj je namijenjen kućanstvu i sličnim prostorima, uključujući:
 - kuhinje za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima;
 - kampove, seoska domaćinstva, hotele, motele i slične smještajne objekte;
 - objekte koji nude noćenje s doručkom;
 - ugostiteljstvo i sličnu uporabu izvan maloprodaje.
- Kako biste izbjegli onečišćenje hrane, pridržavajte se ovih uputa:
 - Dugotrajno otvaranje vrata znatno povišuje temperaturu odjeljaka. Zatvorite ih što prije.
 - Redovito čistite površine u dodiru s hranom i dostupne odvodne sustave.
 - Sirovo meso i ribu čuvajte u prikladnim posudama da ne dodiruju drugu hranu niti kapaju po njoj.




Pri odlaganju uređaja pridržavajte se lokalnih propisa zbog zapaljivog rashladnog sredstva i plina u izolaciji.

2. ZNAČAJKE PROIZVODA

- Visokoučinkovit istosmjerni kompresor i pretvarački modul.
- Bez CFC-a; izvrsna toplinska izolacija.
- Napajanje DC 12/24 V ili AC 100-240 V (uz poseban adapter); opcijski solarno 12-50 V.
- Brzo hlađenje do -20 °C / -4 °F (pri sobnoj temperaturi od 25 °C / 77 °F).
- Trostupanjska zaštita akumulatora sprječava njegovo praznjenje.
- Pretinac za izmjenjivu bateriju (nije priložena): 15 600 mAh / 11,1 V / 173 Wh.
- LED zaslon i USB priključak za punjenje: 5 V / 1 A.
- Dva odjeljka s neovisnim podešavanjem temperature.
- Unutarnja LED rasvjeta, zaštitne obloge kutova, odvodni čep, držači čaša i otvarač za boce.


3. DIJELOVI PROIZVODA

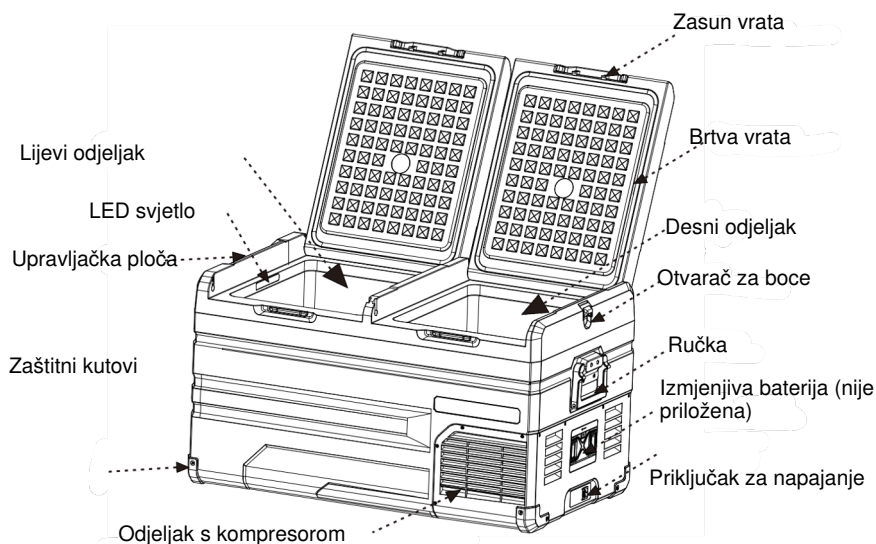


4. PROMJENA SMJERA OTVARANJA POKLOPCA

Smjer otvaranja poklopca može se prilagoditi potrebama. Slijedite upute u nastavku.


Skidanje poklopca:

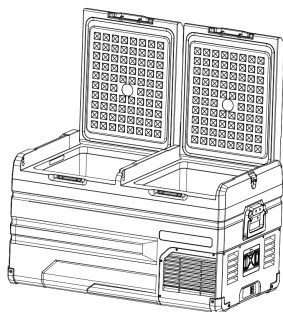

Otvorite poklopac pod kutom od 90°.

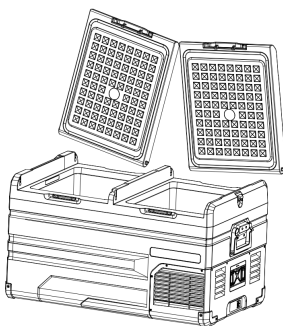


Odvojite poklopac s jedne strane.

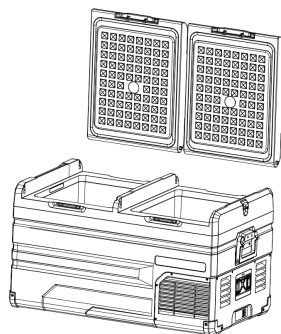


Odvojite poklopac s druge strane.


Postavljanje poklopca:

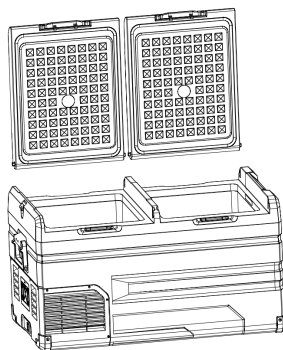

Okrenite poklopac u suprotnom smjeru.

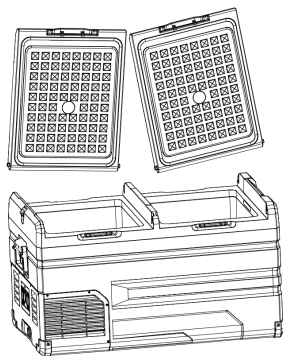


Poravnajte osovinu poklopca s otvorom i umetnite je.

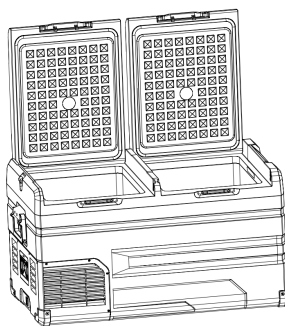

Pričvrstite poklopac na drugoj strani. Postavljanje je dovršeno.

5. FUNKCIJE I RUKOVANJE

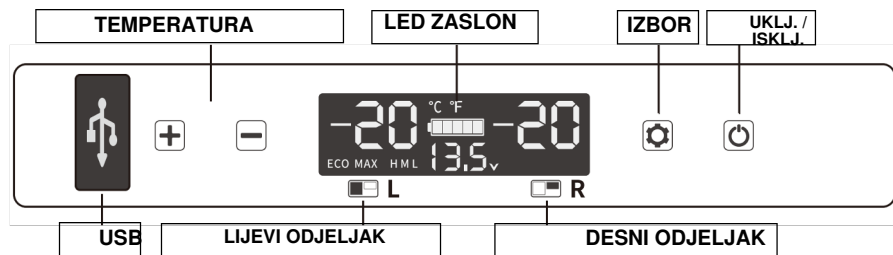

Napomena: Desni odjeljak nalazi se sa strane kompresora.

- Napajanje: Priključite DC 12/24 V ili AC 100-240 V (uz poseban adapter), odnosno opcijnsko solarno napajanje 12-50 V.
- Pokretanje zaslona: Pri uključivanju oglašava se dugi zvučni signal. Zaslون svijetli dvije sekunde pa prelazi u stanje pripravnosti.
- Uključivanje/isključivanje: Pritisnite tipku za uključivanje. Za isključivanje je držite pritisnutom tri sekunde.
- Podešavanje temperature: Tijekom rada istodobno držite + i tipku postavki tri sekunde za uključivanje/isključivanje lijevog odjeljka. Za desni odjeljak držite - i tipku postavki. Oba se ne mogu isključiti istodobno. Kad oba rade, tipkama + i - odaberite temperaturu lijevog odjeljka: + je povećava, a - smanjuje. Tipkom postavki prebacite podešavanje na drugi odjeljak. Postavka se sprema nakon tri sekunde bez pritiska. Zaslون prikazuje trenutnu temperaturu; za zadanu vrijednost potrebno je određeno vrijeme. Raspon: -20 do +20 °C (-4 do +68 °F).
- Način hlađenja: Tipkom postavki odaberite MAX (brzo hlađenje) ili ECO (ušteta energije). Tvornička postavka je MAX.
- Zaštita akumulatora: Držite tipku postavki tri sekunde dok zaslon ne zatreperi. Ponovnim pritiskom odaberite H (visoka), M (srednja) ili L (niska). Tvornička postavka je H.

• **Referentne vrijednosti napona:**

RAZINA	DC 12 V		DC 24 V	
	ISKLJ.	UKLJ.	ISKLJ.	UKLJ.
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

* Navedeni naponi teorijske su vrijednosti; stvarne se mogu razlikovati ovisno o uvjetima.

* Pri napajanju iz vozila odaberite H; za prienosnu ili pomoćnu bateriju M ili L.

- Jedinica temperature: Isključite hladnjak. Držite tipku postavki tri sekunde do prikaza E1, potom je pritisnite do E5. Tipkama + ili - odaberite °C ili °F. Tvornička postavka je °C.
- Vraćanje postavki: Isključite hladnjak, držite tipku postavki tri sekunde do E1. U načinu E1 istodobno držite + i - nekoliko sekundi.
- Punjiva baterija (nije priložena): Uređaj ima pretinac za izmjenjivu bateriju. Za punjenje spojite hladnjak na DC/AC napajanje i umetnite bateriju. Zaslون prikazuje stanje punjenja. Za brže punjenje isključite hladnjak: tijekom rada napajanje prvenstveno opskrbljuje kompresor.


• **Preporučene temperature za uobičajene namirnice:**

						
Pića	Voće	Povrće	Delikatese	Vino	Sladoled	Meso
5 °C / 41 °F	5-8 °C / 41-46 °F	3-10 °C / 37-50 °F	4 °C / 39 °F	10 °C / 50 °F	-10 °C / 14 °F	-18 °C / 0 °F

6. NAPAJANJE BATERIJOM (OPCIJSKI)

Napomena: Baterija starijeg modela ima bočni DC priključak za punjenje, a novija ga nema. Pojediniosti su u nastavku. Preporučuje se baterija novijeg modela.

- Uključivanje/isključivanje: Držite tipku za uključivanje na bateriji. Kad je isključena, kratko pritisnite tipku za prikaz razine napunjenosti.

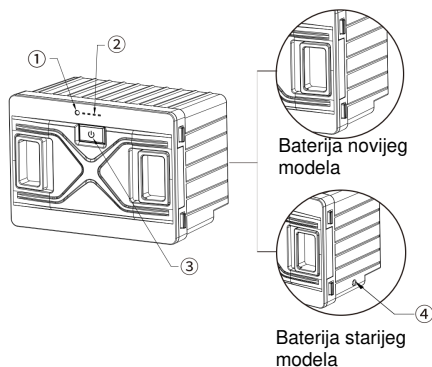

Model: FSAK-002

Kapacitet: 15 600 mAh / 173 Wh

Nazivni napon: 11,1 V

1. Pokazivač rada (zeleno: punjenje; plavo: pražnjenje)

2. Pokazivač baterije (razina napunjenosti)

3. Tipka za uključivanje


4. DC priključak za punjenje (samo stariji model)

Granični napon punjenja: 12,6 V

Granična struja punjenja: 3 A

⚠ Upozorenje: Ne rastavljajte bateriju!

• Punjenje baterije (informativno):

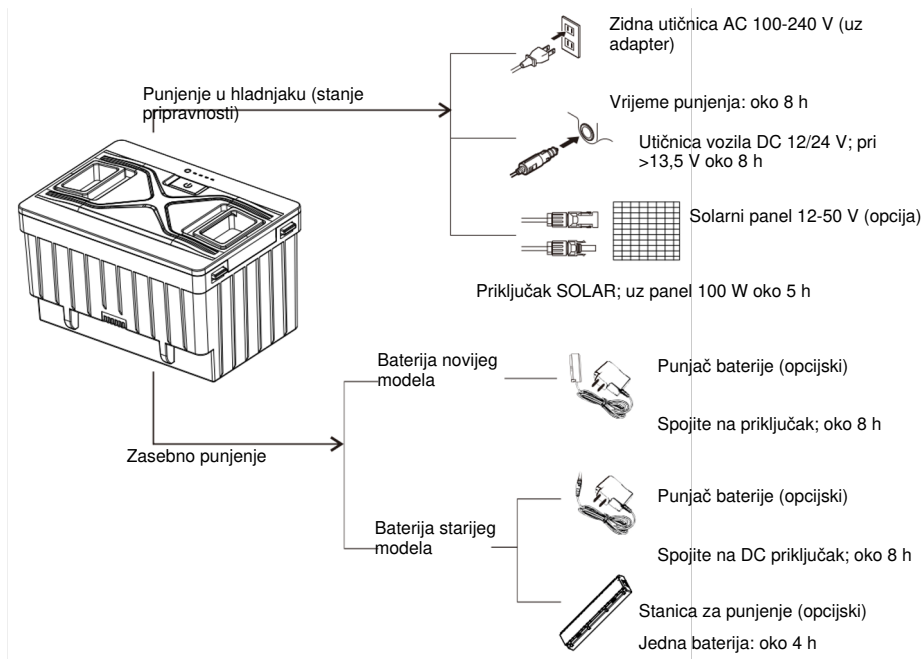

Napomena: Pri punjenju baterije preporučuje se isključiti hladnjak. Dok radi, napajanje prvenstveno opskrbljuje kompresor. Uz solarni panel hladnjak postavite na hladno mjesto radi odvođenja topline.

Ulazna snaga punjenja mora premašiti radnu snagu hladnjaka (oko 40-45 W); u suprotnom ga isključite. Preporučuje se solarni panel od 100 W.

Maksimalni ulazni napon solarnog panela: 50 V; maksimalna struja: 10 A.

Napomena: Snaga solarnog panela nije stalna, pa panel ne može izravno napajati hladnjak. Baterija mora biti umetnuta.

Vrijeme rada na bateriju (informativno): Uz nizak stupanj zaštite oko 4 h nakon punjenja; pri 2-8 °C i okolini od 25 °C, nakon stabilizacije do 12 h. Kad nije u uporabi, bateriju izvadite ili isključite radi sprečavanja samopražnjenja.

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

■ Čišćenje:

- Prije čišćenja isključite uređaj i izvucite utikač radi sprečavanja strujnog udara.
- Uklonite čep i ispustite vodu kroz otvor na dnu uređaja.
- Očistite uređaj vlažnom krpom pa ga osušite.
- Ne uranjajte hladnjak u vodu i ne perite ga izravnim mlazom.
- Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva jer mogu oštetiti uređaj.

■ Skladištenje:

Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme:

- Isključite uređaj i izvucite utikač.
- Izvadite sav sadržaj.
- Mekanom krpom obrišite višak vode.
- Stavite uređaj na hladno i suho mjesto.
- Ostavite poklopac malo otvoren radi sprečavanja neugodnih mirisa.
- Preporučeni uvjeti: temperatura okoline 25 °C; relativna vlažnost ≤ 75 %.

■ Odmrzavanje:

Vlaga može stvoriti led u unutrašnjosti ili na isparivaču i smanjiti učinak hlađenja. Odmrznite uređaj na vrijeme.

- Prije odmrzavanja isključite uređaj i izvucite utikač.
- Izvadite sav sadržaj.
- Ostavite poklopac otvoren.
- Obrišite otopljenu vodu.



Nikada ne upotrebljavajte tvrde ili oštre predmete za uklanjanje leda ili oslobađanje zaleđenih predmeta.

8. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Problem	Mogući uzroci / rješenja
Hladnjak ne radi.	Provjerite prekidač, utikač i utičnicu, osigurač i napajanje. Često uključivanje i isključivanje može odgoditi pokretanje kompresora.
Odjeljci su pretopli.	Poklopac se često otvara; spremljena je velika količina tople hrane; hladnjak je dugo bio bez napajanja.
Hrana se smrzava.	Temperatura je postavljena prenisko.
Čuje se zvuk protjecanja vode.	Normalan zvuk protjecanja rashladnog sredstva.
Kapljice vode na kućištu ili brtvi.	Normalna kondenzacija vlage na hladnoj površini.
Kompresor je pri pokretanju malo bučan.	Normalno; buka se smanjuje nakon ustaljivanja rada.
Prikazuje se F1.	Nizak napon napajanja. Smanjite razinu zaštite akumulatora: H na M ili M na L.
Prikazuje se F2.	Preopterećen ventilator kondenzatora. Odspojite napajanje na 5 min pa ponovno pokrenite. Ako se ponovi, zatražite servis.
Prikazuje se F3.	Kompresor se prečesto pokreće. Odspojite napajanje na 5 min pa ponovno pokrenite. Ako se ponovi, zatražite servis.
Prikazuje se F4.	Kompresor se ne pokreće. Odspojite napajanje na 5 min pa ponovno pokrenite. Ako se ponovi, zatražite servis.
Prikazuje se F5.	Pregrijani kompresor i elektronika. Odspojite napajanje na 5 min pa ponovno pokrenite. Ako se ponovi, zatražite servis.
Prikazuje se F6.	Upravljačka jedinica ne očitava parametre. Odspojite napajanje na 5 min pa ponovno pokrenite. Ako se ponovi, zatražite servis.
Prikazuje se F7 ili F8.	Neispravan osjetnik temperature. Zatražite servis.

* Modeli s odvojitom baterijom FSAK-002: Ako se prikaže F1, izvadite ili isključite bateriju ili priključite DC 12/24 V odnosno AC 100-240 V (uz adapter) kako bi kompresor i baterija imali dovoljno napajanja te se baterija ne bi polako ispraznila.

9. JAMSTVO

Ako uređaj ne radi ispravno, za kompresor vrijedi ograničeno jamstvo od jedne godine od datuma kupnje, osim u sljedećim slučajevima:

- Namjerno prouzročeno oštećenje.
- Oštećenje zbog više sile, primjerice potresa ili požara.
- Oštećenje zbog nepravilne uporabe ili nepoštovanja ovih uputa.
- Oštećenje ili kvar nastao rastavljanjem uređaja.

10. TEHNIČKI PODACI

MODEL	SECTW75	SECTW95	SECTW115
NAZIVNI NAPON	DC 12/24 V ili AC 100-240 V (uz poseban adapter) ili solarno napajanje (opcijski)		
NAZIVNA SNAGA	80 W		
UKUPNI KAPACITET	72 l / 2,54 ft ³	90,2 l / 3,18 ft ³	107 l / 3,77 ft ³
LIJEVI ODJELJAK	44,5 l / 1,57 ft ³	54,6 l / 1,93 ft ³	63 l / 2,22 ft ³
DESNI ODJELJAK	27,5 l / 0,97 ft ³	35,6 l / 1,25 ft ³	44 l / 1,55 ft ³
BUKA	≤ 45 dB		
RASPON TEMPERATURE	-20 do +20 °C (-4 do +68 °F)		
KLIMATSKI RAZRED	T / ST / N		
DIMENZIJE (D × Š × V)	873 × 492 × 465 mm 34 3/8 × 19 3/8 × 18 1/4 in	943 × 528 × 465 mm 37 1/8 × 20 3/4 × 18 1/4 in	943 × 528 × 522 mm 37 1/8 × 20 3/4 × 20 9/16 in
NETO MASA	23,5 kg / 51,8 lb (bez baterije)	24,8 kg / 54,7 lb (bez baterije)	26 kg / 57,3 lb (bez baterije)

* Zbog poboljšanja proizvoda tehnički se podaci mogu razlikovati od navedenih. Mjerodavna je oznaka na uređaju.

