




USER MANUAL

UPUTE ZA UPORABU

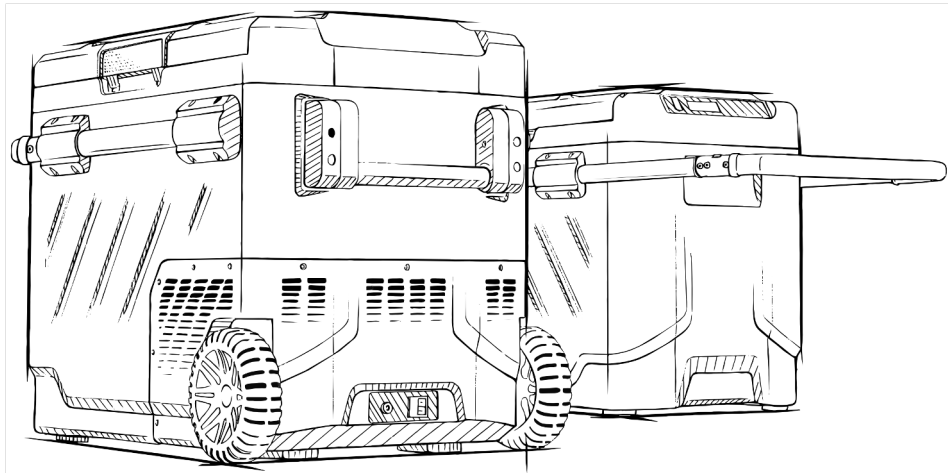

**Model SECZGW41 - SECZGW51 -
SECZGW61**



**Please read this operating manual carefully before starting the device.
Keep it in a safe place for future reference.**

Prije pokretanja pažljivo pročitajte ove upute.
Čuvajte ih na sigurnom mjestu za buduću uporabu.



NL – Nederlands – Inhoudsopgave.....3

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
2. PRODUCTKENMERKEN	5
3. PRODUCTSTRUCTUUR.....	5
4. DEUROPENING RICHTING OMKEREN	6
5. FUNCTIE EN WERKING	7
6. VERZORGING EN ONDERHOUD	9
7. PROBLEMEN OPLOSSEN	10
8. GARANTIE.....	11
9. TECHNISCHE INFORMATIE	11



EN – English – Table of contents 13

1. SAFETY INSTRUCTIONS	13
2. PRODUCT FEATURES	15
3. PRODUCT STRUCTURE	15
4. REVERSE DOOR OPENING DIRECTION	16
5. FUNCTION AND OPERATION	17
6. CARE AND MAINTENANCE.....	19
7. TROUBLESHOOTING.....	20
8. WARRANTY	21
9. TECHNICAL INFORMATION.....	21



DE – Deutsch – Inhaltsverzeichnis23

1. SICHERHEITSHINWEISE	23
2. PRODUKTMERKMALE	25
3. PRODUKTSTRUKTUR.....	25
4. UMGEKEHRTE TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG	26
5. FUNKTION UND BEDIENUNG.....	27
6. PFLEGE UND WARTUNG	29
7. FEHLERSUCHE.....	30
8. GARANTIE.....	31
9. TECHNISCHE INFORMATIONEN	31



FR – Français – Table des matières ... 33

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	33
2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.....	35
3. STRUCTURE DU PRODUIT	35
4. INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE.....	36
5. FONCTION ET FONCTIONNEMENT.....	37
6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE.....	39
7. DÉPANNAGE.....	40
8. GARANTIE.....	41
9. INFORMATIONS TECHNIQUES	41



HR – Hrvatski – Sadržaj

43



NL – Nederlands

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING!

- Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Blokkeer de openingen in de koelkast niet met dingen zoals pinnen, draden, enz.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen en dompel het niet onder in water.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen (verwarmingstoestellen, direct zonlicht, gasovens, enz.).
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in het apparaat.
- Zorg ervoor dat het netsnoer droog is en niet beknelde of beschadigd is.
- Plaats geen draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.
- Controleer of de spanningsspecificatie op het typeplaatje overeenkomt met die van de energievoorziening. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat geleverde voeding.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagcompartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Nadat het apparaat is uitgepakt en voordat het wordt ingeschakeld, moet het langer dan 6 uur op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal blijft wanneer het in werking is. De kantelhoek moet minder dan 5° zijn voor langdurig gebruik en minder dan 45° voor kort gebruik.
- Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of de ingebouwde structuur vrij van obstakels.
- Houd het apparaat stabiel op de grond of in de auto. Niet ondersteboven legen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beknelde of beschadigd raakt wanneer je het apparaat plaatst.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
-   Brandgevaar/ontvlambare stoffen.

LET OP!

- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste reparaties kunnen gevaarlijk zijn. De lamp en het netsnoer moeten worden vervangen door de fabrikant of gekwalificeerde personen.
- De installatie van DC-stroom in een boot moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.

OPMERKING!

- Koppel de stroomtoevoer los voor elke reiniging en onderhoud en na elk gebruik.
- Gebruik geen scherpe gereedschappen om te ontdooien. Beschadig het koelcircuit niet.
- Er is een risico op beknelling van kinderen. Voordat je een oude koelkast of diepvriezer weggooit:
 - Haal de deuren eraf.
 - Laat de planken zitten zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen.
- Controleer of de koelcapaciteit van het apparaat geschikt is voor het bewaren van voedsel of medicijnen. Voedsel mag alleen worden bewaard in de originele verpakking of geschikte containers.
- Als het apparaat gedurende langere tijd leeg blijft, schakel het dan uit, ontdooi het, maak het schoon, droog het en laat de deur open om te voorkomen dat er schimmel in het apparaat ontstaat.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
 - Campings, boerderijen en gebruik door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen.
 - Bed and breakfast-achtige omgevingen.
 - Catering en soortgelijke niet-detailhandelstoepassingen.
- Om besmetting van voedsel te voorkomen, moet je de volgende instructies te volgen:
 - Als je de deur gedurende langere tijd opent, kan de temperatuur in de compartimenten van het apparaat aanzienlijk stijgen. Sluit de deur zo snel mogelijk.
 - Maak de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig schoon.
 - Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op ander voedsel;




Houd je aan de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van het apparaat vanwege het brandbare koelmiddel en het gas dat vrijkomt.

2. PRODUCTKENMERKEN

- Zeer efficiënte DC-compressor en conversiemodule.
- CFK-vrij en uitstekende warmte-isolatie.
- DC 12/24 V of AC 100~240 V voeding (met een speciale adapter).
- Snelle koeling tot -20 °C/-4 °F (gebaseerd op 25 °C/77 °F kamertemperatuur).
- Een drietraps batterijbeschermingssysteem voorkomt dat voertuigen zonder batterij komen te zitten.
- LED-scherm voor temperatuurinstelling, USB-oplaadpoort: 5 V/1 A.
- Dubbele compartimenten met individuele temperatuurregeling.
- Specifieke onderdelen: interne aftapplug, bekerhouders, LED-binnenverlichting, snijplank.


3. PRODUCTSTRUCTUUR

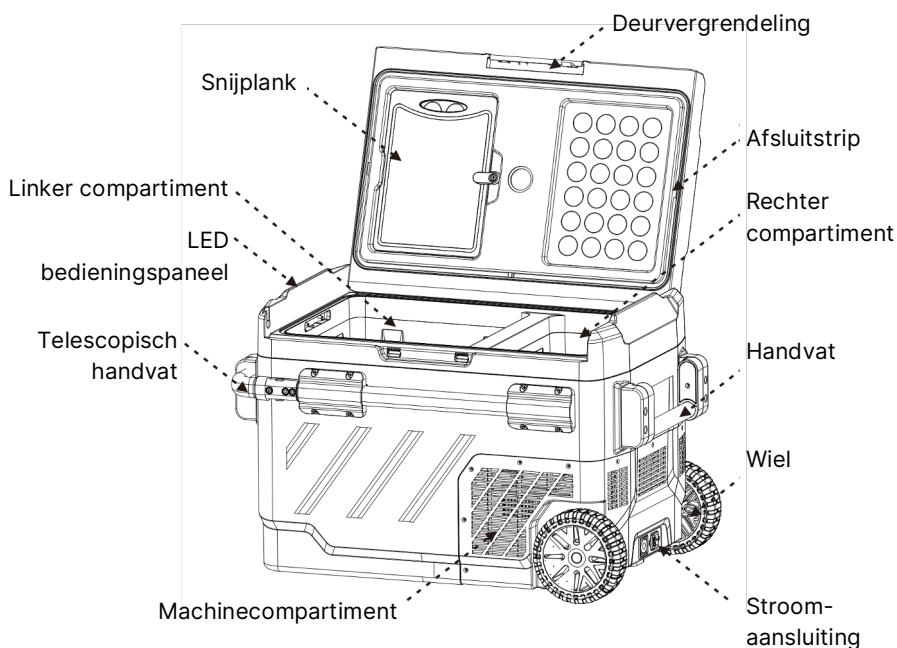


4. DEUROPENING RICHTING OMKEREN

De draairichting van de deur kan worden aangepast aan je werkelijke behoeften. Volg hiervoor de onderstaande instructies:


Demontage van de deur:

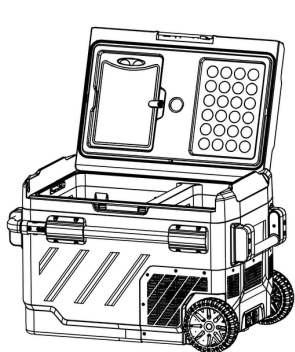

Open de deur in een hoek van 90°.

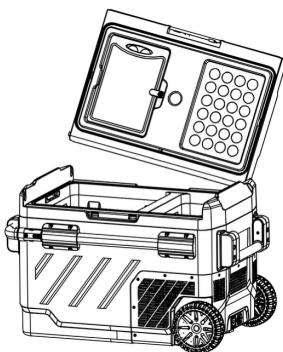


Haal de deur er aan één kant af.

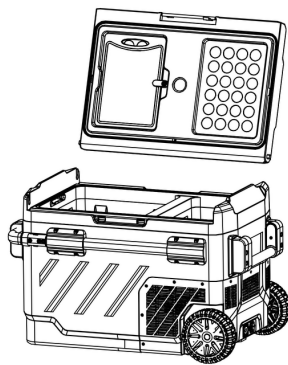


Haal de deur er aan de andere kant af.


Deurinstallatie:

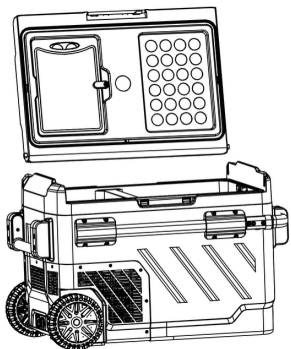

Draai de deurrichting om.

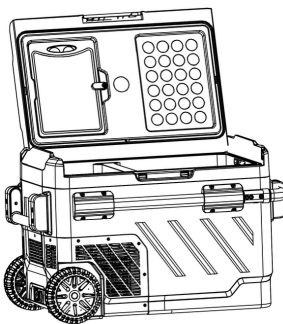


Lijn de deuras met het gat aan de ene kant uit en steek het erin.

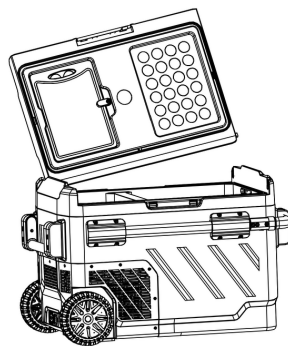

Bevestig de deur aan de andere kant. De installatie is voltooid.

5. FUNCTIE EN WERKING

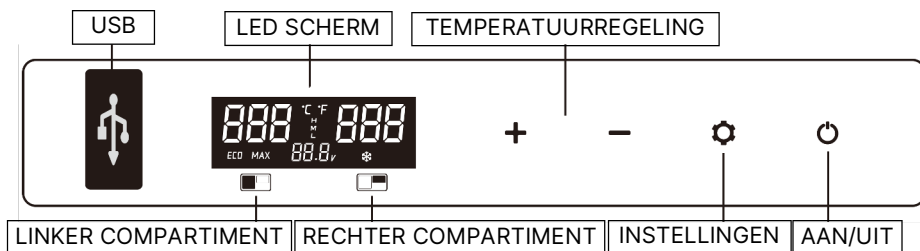

* **Opmerking:** Het rechtercompartiment bevindt zich aan de zijde van de compressor.

- **Voeding:** Sluit aan op een DC 12 V/24 V of AC 100~240 V voeding (met behulp van een speciale adapter).
- **Initialisatie van het scherm:** Wanneer de koelkast wordt ingeschakeld, geeft de zoemer een lange pieptoon en blijft het scherm één seconde aan en gaat dan naar de stand-bymodus.
- **AAN/UIT:** Druk op  om AAN te zetten, en houd  een seconde lang ingedrukt om UIT te zetten (het  sneeuwvlokpictogram op het paneel zal aan zijn wanneer de compressor draait).
- **Instelling linker-/rechtercompartiment:** in de actieve stand, druk 3 seconden lang tegelijkertijd op + en  om het linkercompartiment AAN/UIT te zetten. Druk 3 seconden lang tegelijkertijd op - en  om het rechtercompartiment AAN/UIT te zetten. Twee compartimenten kunnen niet tegelijkertijd UIT worden gezet.
- **Temperatuurstelling:** Druk op + of -, het linkerscherm zal knipperen en druk vervolgens op om de temperatuurstelling van het linker-/rechtercompartiment te wijzigen. Druk op + of - om de temperatuur aan te passen.
De instelling wordt opgeslagen nadat het apparaat drie seconden is gestopt met werken, de weergegeven temperatuur is de huidige temperatuur van de compartimenten en het zal even duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Temperatuurstellingsbereik: -20~20 °C (-4~68 °F)
- **Koelmodus:** Druk in de actieve stand op  om te schakelen tussen MAX (snel koelen) en ECO (energiebesparende stand). (* De fabrieksinstelling is MAX.)
- **Batterijbeschermingsmodus:** Druk in de actieve stand drie seconden lang op  totdat het scherm knippert en druk vervolgens opnieuw op  om de beschermingsmodus H (Hoog), M (Medium) en L (Laag) te selecteren (* De fabrieksinstelling is H.)

● **Spanningsreferentie:**

INGANG MODUS	DC 12 V		DC 24 V	
	UITSCHAKELN	INSCHAKELN	UITSCHAKELN	INSCHAKELN
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

* De spanning is een theoretische waarde. Er kan een afwijking zijn in verschillende omgevingen.

* H moet worden ingesteld wanneer het product is aangesloten op de stroom van de auto, en M of L moet worden ingesteld wanneer het is aangesloten op een draagbare batterij of andere back-upbatterij.

● **Reset:** Schakel de koelkast UIT, houd  en + 3 seconden ingedrukt totdat C1 wordt weergegeven. Druk in de C1-modus een paar seconden lang tegelijkertijd op + - om de instellingen te resetten.

● **Temperatuureenheid instellen:** Schakel de koelkast UIT, houd  3 seconden ingedrukt om de temperatuureenheid in te voeren en druk opnieuw op  om over te schakelen naar Celsius of Fahrenheit. (* De fabrieksinstelling is °C.)

● **Aanbevolen temperatuur voor gangbare voedingsmiddelen:**

						
Drankjes	Fruit	Groenten	Delicatessen	Wijn	Ijs	Vlees
5 °C/ 41 °F	5~8 °C/ 41~46 °F	3~10 °C/ 37~50 °F	4 °C/ 39 °F	10 °C/ 50 °F	-10 °C/ 14 °F	-18 °C/ 0 °F

6. VERZORGING EN ONDERHOUD

■ Reiniging:

- Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
- Verwijder de kap en laat het water uit het gat aan de onderkant van het apparaat lopen.
- Gebruik een natte doek om het apparaat schoon te maken en droog het af.
- Dompel de koelkast niet onder in water en was hem niet rechtstreeks af.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen tijdens het schoonmaken, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.

■ Opslag:

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, volg dan de instructies:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Haal alle items uit het apparaat.
- Veeg overtollig water weg met een zachte doek.
- Zet het apparaat op een koele en droge plaats.
- Laat het deksel iets openstaan om te voorkomen dat er geuren ontstaan.
- Aanbevolen opslagomgeving:
Omgevingstemperatuur: 25 °C, omgevingsvochtigheid: $\leq 75\%$.

■ Ontdooien:

Vocht kan ijs vormen aan de binnenkant van het koelapparaat of op de verdamper. Dit vermindert de koelcapaciteit. Ontdooi het apparaat tijdig om dit te voorkomen.

- Schakel het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
- Haal alle items uit het apparaat die erin zijn opgeborgen.
- Houd het deksel open.
- Veeg het ontdooide water weg.

 **Gebruik nooit harde of scherpe gereedschappen om ijs te verwijderen of vastgevroren voorwerpen los te maken.**

7. PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen	Oorzaken/Oplossingen
De koelkast werkt niet.	● Controleer of de schakelaar aan staat. ● Controleer of de stekker en het stopcontact goed zijn aangesloten. ● Controleer of de zekering is doorgebrand. ● Controleer of de stroomvoorziening defect is. ● Het vaak in- en uitschakelen van de koelkast kan een startvertraging van de compressor veroorzaken.
De koelvakken zijn te warm.	● De deur wordt vaak geopend. ● Er is onlangs een grote hoeveelheid warm of heet voedsel opgeslagen. ● De koelkast is lange tijd losgekoppeld geweest.
Het eten is bevroren.	● De temperatuur was te laag ingesteld.
Er is een "waterstroom"-geluid afkomstig van de koelkast.	● Het is een normaal verschijnsel, veroorzaakt door de stroming van koelmiddel.
Er zitten waterdruppels rond de koelkastbehuizing of deurspleet.	● Het is een normaal verschijnsel. Het vocht condenseert tot water wanneer dit het koude oppervlak van de koelkast raakt.
De compressor maakt een beetje lawaai bij het starten.	● Het is een normaal verschijnsel. Het geluid zal afnemen nadat de compressor stabiel werkt.
Code E1 wordt weergegeven.	● Mogelijke oorzaak: Lage spanning naar de koelkast. Pas de batterijbeveiliging aan van Hoog naar Gemiddeld of van Gemiddeld naar Laag.
Code E2 wordt weergegeven.	● Mogelijke oorzaak: De condensorventilator is overbelast. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start opnieuw op. Als de code opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code E3 wordt weergegeven.	● Mogelijke oorzaak: De compressor start te vaak. Haal de stroom naar de koelkast 5 minuten van het stroomnet en start opnieuw. Als de code opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code E4 wordt weergegeven.	● Mogelijke oorzaak: Compressor slaat niet aan. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start opnieuw. Als de code opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code E5 wordt weergegeven.	● Mogelijke oorzaak: Oververhitting van de compressor en elektronica. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start opnieuw op. Als de code opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de fabrikant voor service.
Code E6 wordt weergegeven.	● Mogelijke oorzaak: Er kan geen parameter worden gedetecteerd door de controller. Schakel de stroom naar de koelkast 5 minuten uit en start opnieuw op. Als de code opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de fabrikant voor service.

Code E7 of E8 wordt weergegeven.	● Mogelijke oorzaak: Temperatuursensor is defect. Neem contact op met de fabrikant voor service.
---	--

8. GARANTIE

Als het apparaat defect raakt, wordt de beperkte garantie op de compressor gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum verstrekt, behalve in de volgende situaties:

- Geconstrueerde schade.
- Schade veroorzaakt door overmacht zoals aardbevingen, grote branden, enz.
- Schade door onjuist gebruik of schending van deze instructie.
- Schade of storing veroorzaakt door demontage.

9. TECHNISCHE INFORMATIE

MODEL	SECZGW41	SECZGW51	SECZGW61
NOMINALE SPANNING	DC12/24V of AC100~240V (met behulp van een speciale adapter)		
NOMINAAL VERMOGEN	60W		
TOTALE CAPACITEIT	40.0L/1.41Cu.Ft.	49.1L/1.73Cu.Ft.	58.1L/2.05Cu.Ft.
CAPACITEIT LINKER-COMPARTIMENT	31.6L/1.11Cu.Ft.	37.2L/1.31Cu.Ft.	42.8L/1.51Cu.Ft.
CAPACITEIT RECHTER-COMPARTIMENT	8.4L/0.30Cu.Ft.	11.9L/0.42Cu.Ft.	15.3L/0.54Cu.Ft.
GELUID	≤45dB		
TEMPERATUUR-INSTELBEREIK	-20~20°C (-4~68°F)		
KLIMAAT-CATEGORIE	T/ST/N		
AFMETINGEN (L*B*H)	692*453*450mm 27 1/4*17 3/4*17 3/4 inch	692*453*515mm 27 1/4*17 3/4*20 1/4 inch	692*453*580mm 27 1/4*17 3/4*22 7/8 inch
NETTO-GEWICHT	16.6kg/36.6lb	17.5kg/38.6lb	18.8kg/41.4lb

* Vanwege productverbeteringen kan de technische informatie afwijken van de werkelijke informatie. Raadpleeg het productetiket.



EN – English

1. SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

- Do not operate the appliance if it is visibly damaged.
- Do not block the gaps in the fridge with things like pins, wires, etc.
- Do not expose the appliance to rain or immerse it in water.
- Do not place the appliance near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).
- Do not store any explosive substances like spray cans with a flammable propellant in the appliance.
- Ensure the supply cord is dry and not trapped or damaged.
- Do not locate portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Check the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Once unpacked and before turning on, the appliance must be placed on a level surface for more than 6 hours.
- Make sure that the appliance stays horizontal when it is running. The tilt angle must be less than 5° for long-time running and less than 45° for short-time running.
- Keep the ventilation openings in the unit casing or the built-in structure free of obstacles.
- Keep the appliance stable on the ground or in the car. Do not empty upside down.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
-   Risk of fire/ flammable materials.

CAUTION!

- Repairs may only be carried out by qualified personnel. Incorrect repair may cause danger. The lamp and supply cord must be replaced by the manufacturer or qualified persons.
- The installation of DC power in a boat must be handled by qualified electricians.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- The appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they've been given supervision or instruction concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards.

NOTICE!

- Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after every use.
- Do not use sharp tools to defrost. Do not damage the refrigerant circuit.
- There is a risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors.
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Check if the cooling capacity of the appliance is suitable for storing food or medicines. Food may only be stored in its original packaging or suitable containers.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould from developing within the appliance.
- The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - Campgrounds, farmhouses and customer use in hotels, motels and other residential environments.
 - Bed and breakfast type environments.
 - Catering and similar non-retail applications.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase in the temperature in the compartments of the appliance. Close the door as quickly as possible.
 - Clean regularly the surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food;




Please observe local regulations regarding the disposal of the appliance due to the flammable refrigerant and blowing gas.

2. PRODUCT FEATURES

- High-efficiency DC compressor and conversion module.
- CFC-free and great heat insulation.
- DC 12/24V or AC 100~240V (using a dedicated adapter) power supply.
- Fast cooling to $-20^{\circ}\text{C}/-4^{\circ}\text{F}$ (based on $25^{\circ}\text{C}/77^{\circ}\text{F}$ room temperature).
- A three-stage battery protection system prevents vehicles run out of battery.
- LED display for temperature setting, USB charging port: 5V/1A.
- Dual compartments with individual temperature control.
- Specific parts: interior drain plug, cup holders, interior LED light, cutting board.


3. PRODUCT STRUCTURE

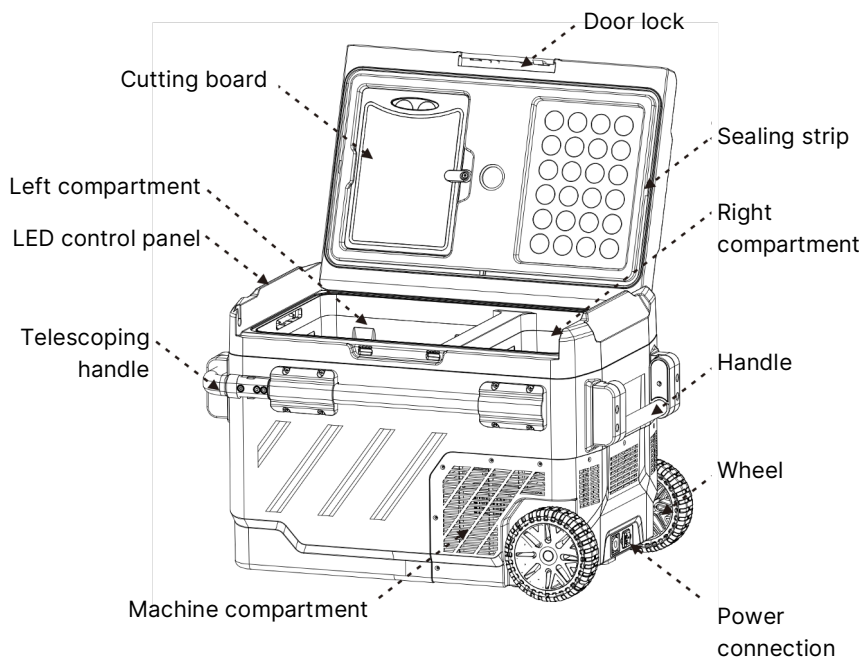


4. REVERSE DOOR OPENING DIRECTION

The door opening direction can be changed according to actual needs, please follow the instructions below:


Door disassembly:

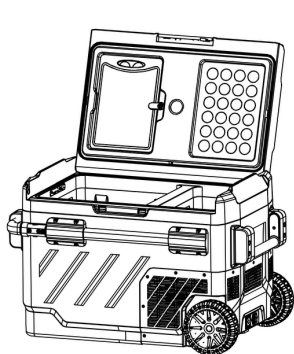

Open the door at a 90° angle.

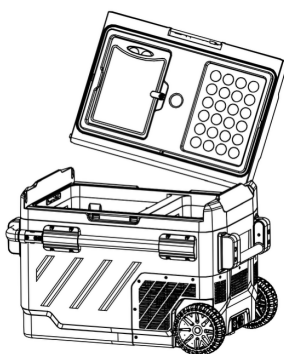


Take off the door from one side.

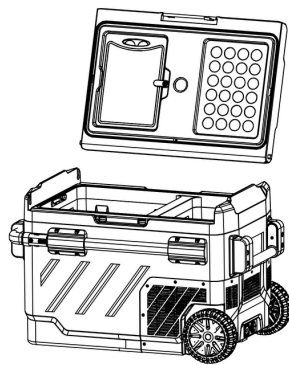


Take off the door from the other side.


Door installation:

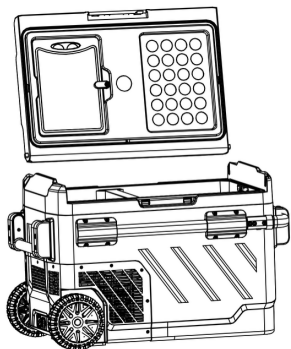

Reverse the door opening direction.

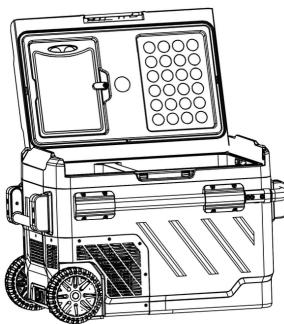


Align the door shaft with the hole on one side and insert it.

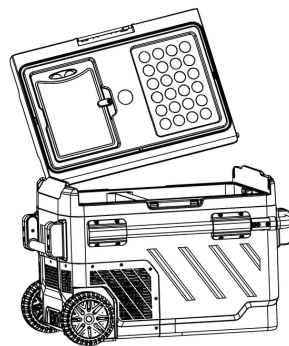

Fix the door on the other side. The installation is finished.

5. FUNCTION AND OPERATION

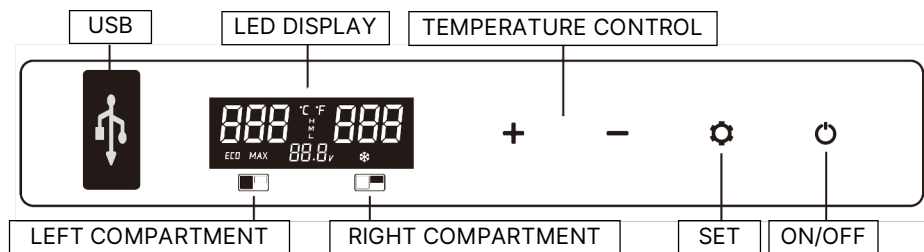

* **Note:** The right compartment is on the side where the compressor is.

- **Power supply:** Connect to DC 12V/24V or AC 100~240V (using a dedicated adapter) power supply.
- **Display screen initialization:** When the fridge is powered on, the buzzer will make a long beep, and the display will be on for one second then enter the standby mode.
- **Power ON/OFF:** Press  to switch ON, and long press  for one second to switch OFF (the snowflake icon  on the panel will be on when the compressor is running).
- **Left/Right Compartment Setting:** under the running state, long press for 3 seconds at the same time  and  to switch ON/OFF the left compartment. Long press for 3 seconds at the same time  and  to switch ON/OFF the right compartment. Two compartments cannot be switched OFF at the same time.
- **Temperature setting:** Press  or , the left screen will flash, then press  to switch the left/right compartment temperature setting. Press  or  to adjust the temperature.
The setting will be saved after stopping operating for three seconds, the temperature displayed is the current temperature of the compartments, and it will take a while to reach the set temperature. Temperature setting range: -20~20°C (-4~68°F)
- **Cooling mode:** Under the running state, press  to switch MAX (fast cooling) and ECO (Energy saving Mode). (* The factory setting is MAX.)
- **Battery protection mode:** Under the running state, long press  for three seconds until the screen flashes, then press  again to select protection mode H (High), M (Medium) and L (Low) (* The factory setting is H.)

● **Voltage Reference:**

MODE \ INPUT	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* The voltage is a theoretical value. There may be a deviation in different sceneries.

* H should be set when the product is connected to car power, and M or L should be set when it is connected to a portable battery or other backup battery.

● **Reset:** Switch OFF the fridge, long press ⚙ for 3 seconds until E1 is displayed. Under E1 mode, long press + - at the same time for a few seconds to reset the settings.

● **Temperature Unit Setting:** Switch OFF the fridge, long press ⚙ for three seconds to enter the temperature unit setting, then press ⚙ again to switch to Celsius or Fahrenheit. (*Factory setting is °C.)

● **The recommended temperature for common foods:**

						
Drinks	Fruits	Vegetables	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/ 41°F	5~8°C/ 41~46°F	3~10°C/ 37~50°F	4°C/ 39°F	10°C/ 50°F	-10°C/ 14°F	-18°C/ 0°F

6. CARE AND MAINTENANCE

■ **Cleaning:**

- Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Remove the cover and drain from the hole at the bottom of the device.
- Use a wet cloth to clean the device and dry it.
- Do not soak the fridge in water and do not wash it directly.
- Do not use abrasive cleaning agents during cleaning as these can damage the device.

■ **Storage:**

If the device will not be in use for a long time, please follow the instructions:

- Switch off and unplug the device.
- Take out all the items stored in the device.
- Wipe off excess water with a soft rag.
- Put the device in a cool and dry place.
- Leave the lid slightly open to prevent odours from forming.
- Recommended storage environment:
Ambient temperature: 25°C, ambient humidity: ≤ 75%.

■ **Defrosting:**

Humidity can form ice in the interior of the cooling device or on the evaporator. This reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

- Switch off and unplug the device first to avoid electric shock.
- Take out all the items stored in the device.
- Keep the lid open.
- Wipe off the defrosted water.

 **Never use hard or sharp tools to remove ice or to loosen objects which have frozen in place.**

7. TROUBLESHOOTING

Problems	Causes/Solutions
The refrigerator does not work.	● Check if the switch is on. ● Check if the plug and socket are connected well. ● Check if the fuse has been burnt. ● Check if the power supply is malfunctioning. ● Switching on/off the fridge frequently may cause a start delay of the compressor.
The refrigerator compartments are too warm.	● The door is opened frequently. ● A large amount of warm or hot food was stored recently. ● The refrigerator has been disconnected for a long time.
The food is frozen.	● The temperature was set too low.
There is a "water flow" sound coming from the refrigerator.	● It's a normal phenomenon, caused by the flow of refrigerant.
There are water drops around the refrigerator casing or door gap.	● It's a normal phenomenon. The moisture will condense to water when it touches the cold surface of the refrigerator.
The compressor is slightly noisy when starting.	● It's a normal phenomenon. The noise will be reduced after the compressor works stably.
Code E1 is displayed.	● Possible cause: Low voltage to the fridge. Adjust the battery protection from High to Medium or from Medium to Low.
Code E2 is displayed.	● Possible cause: The condenser fan is overloaded. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact the manufacturer for service.
Code E3 is displayed.	● Possible cause: The compressor starts too frequently. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact the manufacturer for service.
Code E4 is displayed.	● Possible cause: Compressor not kicking in. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact the manufacturer for service.
Code E5 is displayed.	● Possible cause: Overheating of the compressor & electronics. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact the manufacturer for service.
Code E6 is displayed.	● Possible cause: No parameter can be detected by the controller. Disconnect power to fridge for 5 minutes & re-start. If the code shows again, contact the manufacturer for service.
Code E7 or E8 is displayed.	● Possible cause: The temperature sensor is faulty. Contact the manufacturer for service.

8. WARRANTY

If the device malfunctions, the compressor limited warranty will be provided for 1 year from the date of purchase, except following situations:

- Contrived damage.
- Damage caused by force majeure such as earthquakes, conflagration, etc.
- Damage from inappropriate use or violating this instruction.
- Damage or malfunction caused by disassembling.

9. TECHNICAL INFORMATION

MODEL	SECZGW41	SECZGW51	SECZGW61
RATED VOLTAGE	DC12/24V or AC100~240V (using a dedicated adapter)		
RATED POWER	60W		
TOTAL CAPACITY	40.0L/1.41Cu.Ft.	49.1L/1.73Cu.Ft.	58.1L/2.05Cu.Ft.
LEFT COMPARTMENT CAPACITY	31.6L/1.11Cu.Ft.	37.2L/1.31Cu.Ft.	42.8L/1.51Cu.Ft.
RIGHT COMPARTMENT CAPACITY	8.4L/0.30Cu.Ft.	11.9L/0.42Cu.Ft.	15.3L/0.54Cu.Ft.
NOISE	≤45dB		
TEMPERATURE SETTING RANGE	-20~20°C (-4~68°F)		
CLIMATE CATEGORY	T/ST/N		
DIMENSIONS (L*W*H)	692*453*450mm 27 1/4*17 3/4*17 3/4 inch	692*453*515mm 27 1/4*17 3/4*20 1/4 inch	692*453*580mm 27 1/4*17 3/4*22 7/8 inch
NET WEIGHT	16.6kg/36.6lb	17.5kg/38.6lb	18.8kg/41.4lb

* Due to product improvement, the technical information might be different from the actual information, please refer to the product label.



DE – Deutsch

1. SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Blockieren Sie die Zwischenräume im Kühlschrank nicht mit Gegenständen wie Nadeln, Drähten usw.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.).
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel im Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel trocken und nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.
- Platzieren Sie keine tragbaren Steckdosen oder tragbaren Netzteile an der Rückseite des Geräts.
- Überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der der Energieversorgung übereinstimmt. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelfächern des Geräts, es sei denn, sie entsprechen dem vom Hersteller empfohlenen Typ.
- Nach dem Auspacken und vor dem Einschalten muss das Gerät für mehr als 6 Stunden auf einer ebenen Fläche stehen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebs waagrecht steht. Der Neigungswinkel muss bei längerem Betrieb weniger als 5° und bei kurzem Betrieb weniger als 45° betragen.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.
- Stellen Sie das Gerät stabil auf den Boden oder ins Auto. Entleeren Sie es nicht kopfüber.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.
-  Brandgefahr/Gefahr durch entzündbare Stoffe.

VORSICHT!

- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können Gefahren verursachen. Lampe und Netzkabel müssen vom Hersteller oder qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
- Die Installation von Gleichstrom in einem Boot muss von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Gefahren verstehen.

HINWEIS!

- Trennen Sie die Stromversorgung vor jeder Reinigung und Wartung sowie nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie zum Abtauen keine scharfen Werkzeuge. Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- Es besteht die Gefahr, dass Kinder sich darin einklemmen. Bevor Sie Ihren alten Kühl- oder Gefrierschrank wegwerfen:
 - Nehmen Sie die Türen ab.
 - Lassen Sie die Regale an Ort und Stelle, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.
- Prüfen Sie, ob die Kühlleistung des Geräts für die Lagerung von Lebensmitteln oder Medikamenten geeignet ist. Lebensmittel dürfen nur in der Originalverpackung oder geeigneten Behältern gelagert werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.
- Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
 - Campingplätze, Bauernhöfe und Kundennutzung in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen.
 - Bed-and-Breakfast-Umgebungen.
 - Catering und ähnliche nicht-Einzelhandelsanwendungen.
- Um eine Verunreinigung der Lebensmittel zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
 - Längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen. Schließen Sie die Tür so schnell wie möglich.
 - Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.
 - Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, sodass es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft;




Aufgrund des brennbaren Kältemittels und Treibgases beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften.

2. PRODUKTMERKMALE

- Hocheffizienter Gleichstromkompressor und Umwandlungsmodul.
- FCKW-frei und hervorragende Wärmeisolierung.
- Stromversorgung mit 12/24 V Gleichstrom oder 100–240 V Wechselstrom (mit einem speziellen Adapter).
- Schnelle Abkühlung auf $-20\text{ }^{\circ}\text{C}/-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ (basierend auf $25\text{ }^{\circ}\text{C}/77\text{ }^{\circ}\text{F}$ Raumtemperatur).
- Ein dreistufiges Batterieschutzsystem verhindert, dass dem Fahrzeug die Batterie ausgeht.
- LED-Anzeige zur Temperatureinstellung, USB-Ladeanschluss: 5 V/1 A.
- Zwei Fächer mit individueller Temperaturregelung.
- Spezifische Teile: Innenablassschraube, Getränkehalter, LED-Innenbeleuchtung, Schneidebrett.


3. PRODUKTSTRUKTUR

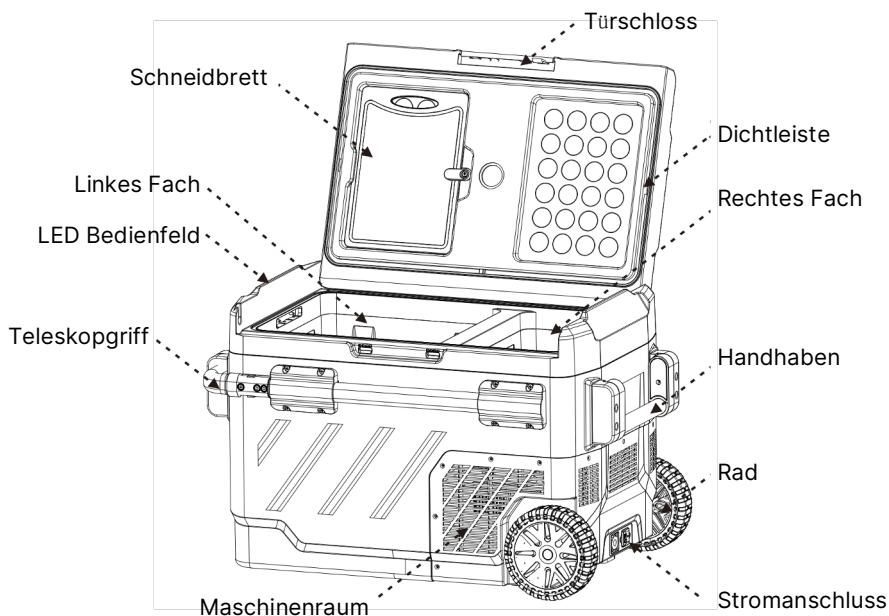


4. UMGEKEHRTE TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG

Die Türöffnungsrichtung kann je nach Bedarf geändert werden. Befolgen Sie hierzu bitte die nachstehenden Anweisungen:


Türdemontage:

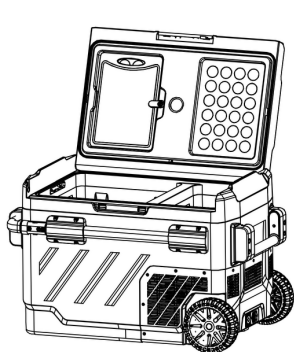

Öffnen Sie die Tür
im 90°-Winkel.

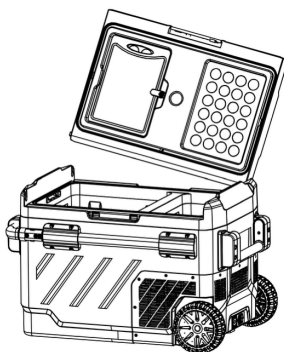


Nehmen Sie die Tür von
einer Seite ab.

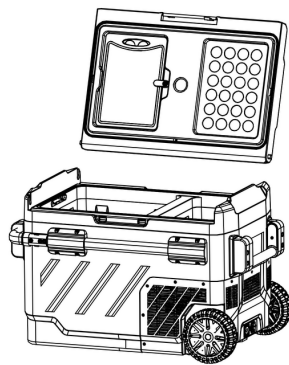


Nehmen Sie die Tür von
der anderen Seite ab.


Türmontage:

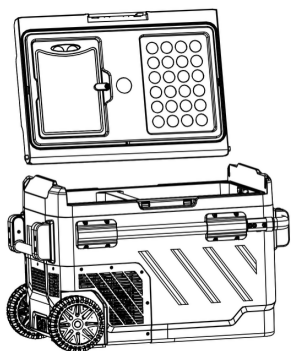

Kehren Sie die
Türöffnungsrichtung um.

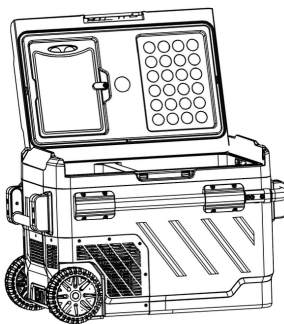


Richten Sie die Türwelle
auf einer Seite an der
Bohrung aus und setzen
Sie sie ein.

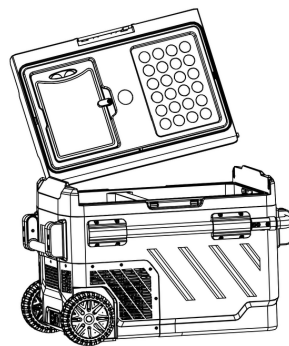

Befestigen Sie die Tür auf
der anderen Seite. Die
Installation ist
abgeschlossen.

5. FUNKTION UND BEDIENUNG

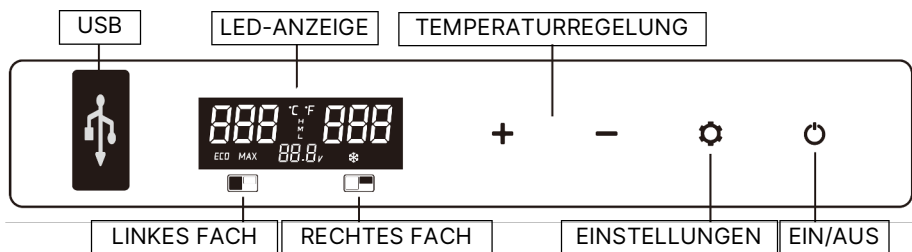

* **Hinweis:** Das rechte Fach ist auf der Seite, wo sich der Kompressor befindet.

- **Stromversorgung:** Verbinden Sie es mit DC 12 V/24 V oder AC 100 - 240 V-Stromversorgung (mit einem speziellen Adapter).
- **Initialisierung des Anzeigebildschirms:** Wenn der Kühlschrank eingeschaltet wird, ertönt ein langer Piepton und das Display bleibt eine Sekunde lang eingeschaltet und wechselt dann in den Standby-Modus.
- **Ein-/Ausschalten:** Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten, und halten Sie  eine Sekunde lang gedrückt, um es auszuschalten (das Schneeflockensymbol  auf dem Bedienfeld leuchtet, wenn der Kompressor läuft).
- **Einstellung des linken/rechten Fachs:** Im Betriebszustand drücken Sie **+** und  gleichzeitig 3 Sekunden lang, um das linke Fach ein-/auszuschalten. Drücken Sie **-** und  gleichzeitig 3 Sekunden lang, um das rechte Fach ein-/auszuschalten. Zwei Fächer können nicht gleichzeitig ausgeschaltet werden.
- **Temperatureinstellung:** Drücken Sie **+** oder **-**, der linke Bildschirm blinkt, und drücken Sie dann , um die Temperatureinstellung für das linke/rechte Fach umzuschalten. Drücken Sie **+** oder **-**, um die Temperatur anzupassen. Die Einstellung wird nach einer Betriebsunterbrechung von drei Sekunden gespeichert. Die angezeigte Temperatur ist die aktuelle Temperatur der Fächer und es dauert eine Weile, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Temperatur-Einstellbereich: -20~20°C (-4~68°F)
- **Kühlmodus:** Drücken Sie im Betriebszustand , um zwischen MAX (Schnellkühlung) und ECO (Energiesparmodus) umzuschalten. (* Die Werkseinstellung ist MAX.)
- **Batterieschutzmodus:** Drücken Sie im Betriebszustand  drei Sekunden lang, bis der Bildschirm blinkt, und drücken Sie dann erneut , um den Schutzmodus H (Hoch), M (Mittel) und L (Niedrig) auszuwählen. (* Die Werkseinstellung ist H.)

● **Spannungsreferenz:**

EINGANG MODUS	DC 12V		DC 24V	
	DEAKTIVIEREN	AKTIVIEREN	DEAKTIVIEREN	AKTIVIEREN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* Die Spannung ist ein theoretischer Wert. In verschiedenen Umgebungen kann es zu Abweichungen kommen.

* H sollte eingestellt werden, wenn das Produkt an die Stromversorgung des Autos angeschlossen ist, und M oder L sollte eingestellt werden, wenn es an eine tragbare Batterie oder eine andere Backup-Batterie angeschlossen ist.

● **Zurücksetzen:** Schalten Sie den Kühlschrank AUS, drücken Sie  drei Sekunden lang, bis E1 angezeigt wird. Drücken Sie im E1-Modus gleichzeitig einige Sekunden lang + -, um die Einstellungen zurückzusetzen.

● **Einstellen der Temperatureinheit:** Schalten Sie den Kühlschrank AUS, drücken Sie  drei Sekunden lang, um die Temperatureinheitseinstellung aufzurufen, und drücken Sie dann erneut , um auf Celsius oder Fahrenheit umzuschalten. (*Die Werkseinstellung ist °C.)

● **Empfohlene Temperatur für gängige Lebensmittel:**

						
Getränke	Früchte	Gemüse	Delikatessen	Wein	Eiscreme	Fleisch
5°C/ 41°F	5~8°C/ 41~46°F	3~10°C/ 37~50°F	4°C/ 39°F	10°C/ 50°F	-10°C/ 14°F	-18°C/ 0°F

6. PFLEGE UND WARTUNG

■ **Reinigung:**

- Schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Stecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Abdeckung und den Ablauf aus der Öffnung an der Unterseite des Geräts.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es ab.
- Weichen Sie den Kühlschrank nicht in Wasser ein und waschen Sie ihn nicht direkt.
- Verwenden Sie beim Reinigen keine Scheuermittel, da diese das Gerät beschädigen können.

■ **Lagerung:**

Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, befolgen Sie bitte die Anweisungen:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker.
- Nehmen Sie alle im Gerät aufbewahrten Gegenstände heraus.
- Wischen Sie überschüssiges Wasser mit einem weichen Lappen ab.
- Legen Sie das Gerät an einen kühlen und trockenen Ort.
- Lassen Sie den Deckel leicht geöffnet, um Geruchsbildung zu vermeiden.
- Empfohlene Lagerumgebung:
Umgebungstemperatur: 25 °C, Umgebungsfeuchtigkeit: ≤ 75 %.

■ **Auftauen:**

Durch Feuchtigkeit kann sich im Inneren des Kühlgerätes oder am Verdampfer Eis bilden. Dadurch verringert sich die Kühlleistung. Tauen Sie das Gerät rechtzeitig ab, um dies zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät vorher aus und ziehen Sie den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Nehmen Sie alle im Gerät gelagerten Gegenstände heraus.
- Lassen Sie den Deckel geöffnet.
- Wischen Sie das Tauwasser ab.

 **Benutzen Sie auf keinen Fall harte oder scharfe Werkzeuge um Eis zu entfernen oder festgefrorene Gegenstände zu lösen.**

7. FEHLERSUCHE

Probleme	Ursachen/Lösungen
Der Kühlschrank funktioniert nicht.	● Prüfen Sie, ob der Schalter eingeschaltet ist. ● Prüfen Sie, ob Stecker und Buchse richtig angeschlossen sind. ● Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist. ● Prüfen Sie, ob die Stromversorgung defekt ist. ● Häufiges Ein- und Ausschalten des Kühlschranks kann zu einer Startverzögerung des Kompressors führen.
Im Kühlraum ist es zu warm.	● Die Tür wird häufig geöffnet. ● Vor Kurzem wurde eine große Menge warmer oder heißer Speisen eingelagert. ● Der Kühlschrank war lange Zeit nicht angeschlossen.
Das Essen ist gefroren.	● Die Temperatur wurde zu niedrig eingestellt.
Aus dem Kühlschrank ist ein „Wasserfließen“-Geräusch zu hören.	● Das ist ein normales Phänomen, das durch den Kühlmittelfluss verursacht wird.
Es befinden sich Wassertropfen am Kühlschrankgehäuse oder im Türspalt.	● Das ist ein normales Phänomen. Die Feuchtigkeit kondensiert zu Wasser, wenn sie die kalte Oberfläche des Kühlschranks berührt.
Der Kompressor macht beim Starten etwas Geräusche.	● Das ist ein normales Phänomen. Das Geräusch wird reduziert, wenn der Kompressor stabil läuft.
Code E1 wird angezeigt.	● Mögliche Ursache: Niedrige Spannung am Kühlschrank. Stellen Sie den Batterieschutz von Hoch auf Mittel oder von Mittel auf Niedrig ein.
Code E2 wird angezeigt.	● Mögliche Ursache: Der Kondensatorlüfter ist überlastet. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Kühlschranks für 5 Minuten und starten Sie ihn neu. Wenn der Code erneut angezeigt wird, wenden Sie sich für eine Wartung an den Hersteller.
Code E3 wird angezeigt.	● Mögliche Ursache: Der Kompressor startet zu häufig. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Kühlschranks für 5 Minuten und starten Sie ihn neu. Wenn der Code erneut angezeigt wird, wenden Sie sich für eine Wartung an den Hersteller.
Code E4 wird angezeigt.	● Mögliche Ursache: Kompressor springt nicht an. Kühlschrank 5 Minuten lang vom Strom trennen und neu starten. Wenn der Code erneut angezeigt wird, wenden Sie sich für eine Wartung an den Hersteller.
Code E5 wird angezeigt.	● Mögliche Ursache: Überhitzung des Kompressors und der Elektronik. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Kühlschranks für 5 Minuten und starten Sie ihn neu. Wenn der Code erneut angezeigt wird, wenden Sie sich für eine Wartung an den Hersteller.
Code E6 wird angezeigt.	● Mögliche Ursache: Der Controller kann keinen Parameter erkennen. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Kühlschranks für 5 Minuten und starten Sie ihn neu. Wenn der Code erneut angezeigt wird, wenden Sie sich für eine Wartung an den Hersteller.

**Code E7 oder E8 wird
angezeigt.**

- Mögliche Ursache: Temperatursensor defekt.
Wenden Sie sich für eine Wartung an den Hersteller.

8. GARANTIE

Bei Fehlfunktionen des Geräts gilt die beschränkte Garantie auf den Kompressor für 1 Jahre ab Kaufdatum, außer in folgenden Fällen:

- Vorgetauschte Schäden.
- Schäden durch höhere Gewalt wie Erdbeben, Feuersbrunst usw.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Anleitung.
- Schäden oder Fehlfunktionen durch Demontage.

9. TECHNISCHE INFORMATIONEN

MODELL	SECZGW41	SECZGW51	SECZGW61
NENN- SPANNUNG	DC12/24 V oder AC100~240 V (mit einem entsprechenden Adapter)		
NENN- LEISTUNG	60W		
GESAMT- KAPAZITÄT	40.0L/1.41Cu.Ft.	49.1L/1.73Cu.Ft.	58.1L/2.05Cu.Ft.
KAPAZITÄT LINKES FACH	31.6L/1.11Cu.Ft.	37.2L/1.31Cu.Ft.	42.8L/1.51Cu.Ft.
KAPAZITÄT RECHTES FACH	8.4L/0.30Cu.Ft.	11.9L/0.42Cu.Ft.	15.3L/0.54Cu.Ft.
LÄRM	≤45dB		
TEMPERATURE- INSTELLBEREICH	-20~20°C (-4~68°F)		
KLIMA- KATEGORIE	T/ST/N		
ABMESSUNGEN (L*B*H)	692*453*450mm 27 1/4*17 3/4*17 3/4 Zoll	692*453*515mm 27 1/4*17 3/4*20 1/4 Zoll	692*453*580mm 27 1/4*17 3/4*22 7/8 Zoll
NETTOGEWICHT	16.6kg/36.6lb	17.5kg/38.6lb	18.8kg/41.4lb

* Aufgrund von Produktverbesserungen können die technischen Informationen von den tatsächlichen Informationen abweichen. Bitte beachten Sie das Produktetikett.



FR – Français

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

- N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- Ne bloquez pas les ouvertures du réfrigérateur avec des objets tels que des épingles, des fils, etc.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur (radiateurs, rayons directs du soleil, fours à gaz, etc.).
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est sec et qu'il n'est ni coincé ni endommagé.
- Ne placez pas de prises de courant portables ou d'alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'alimentation électrique. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Une fois déballé et avant de le mettre en marche, l'appareil doit être placé sur une surface plane pendant plus de 6 heures.
- Assurez-vous que l'appareil reste horizontal lorsqu'il fonctionne. L'angle d'inclinaison doit être inférieur à 5° pour un fonctionnement de longue durée et inférieur à 45° pour un fonctionnement de courte durée.
- Gardez les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de la structure intégrée libres de tout obstacle.
- Maintenez l'appareil stable sur le sol ou dans la voiture. Ne le videz pas à l'envers.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
-   Risque d'incendie/matières inflammables.

PRUDENCE!

- Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Une réparation incorrecte peut entraîner des dangers. La lampe et le cordon d'alimentation doivent être remplacés par le fabricant ou par des personnes qualifiées.
- L'installation d'une alimentation CC dans un bateau doit être effectuée par des électriciens qualifiés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers.

NOTES!

- Débranchez l'alimentation électrique avant chaque nettoyage et entretien et après chaque utilisation.
- N'utilisez pas d'outils tranchants pour dégivrer. N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- Il existe un risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
 - Retirez les portes.
 - Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
- Vérifiez si la capacité de refroidissement de l'appareil est adaptée au stockage d'aliments ou de médicaments. Les aliments ne peuvent être conservés que dans leur emballage d'origine ou dans des récipients adaptés.
- Si l'appareil reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
 - Les terrains de camping, les fermes et l'utilisation par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels.
 - Les environnements de type chambres d'hôtes.
 - La restauration et les applications similaires non commerciales.
- Pour éviter toute contamination des aliments, veuillez respecter les consignes suivantes :
 - L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil. Fermez la porte le plus rapidement possible.
 - Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
 - Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés au réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne coulent pas sur eux ;




Veuillez respecter les réglementations locales concernant l'élimination de l'appareil en raison du réfrigérant inflammable et du gaz de soufflage.

2. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Compresseur CC à haut rendement et module de conversion.
- Sans CFC et excellente isolation thermique.
- Alimentation CC 12/24 V ou CA 100~240 V (à l'aide d'un adaptateur dédié).
- Refroidissement rapide jusqu'à $-20^{\circ}\text{C}/-4^{\circ}\text{F}$ (sur la base d'une température ambiante de $25^{\circ}\text{C}/77^{\circ}\text{F}$).
- Un système de protection de batterie en trois étapes empêche les véhicules de tomber en panne de batterie.
- Affichage LED pour le réglage de la température, port de charge USB : 5 V/1 A.
- Compartiments doubles avec contrôle individuel de la température.
- Pièces spécifiques : bouchon de vidange intérieur, porte-gobelets, éclairage LED intérieur, planche à découper.


3. STRUCTURE DU PRODUIT

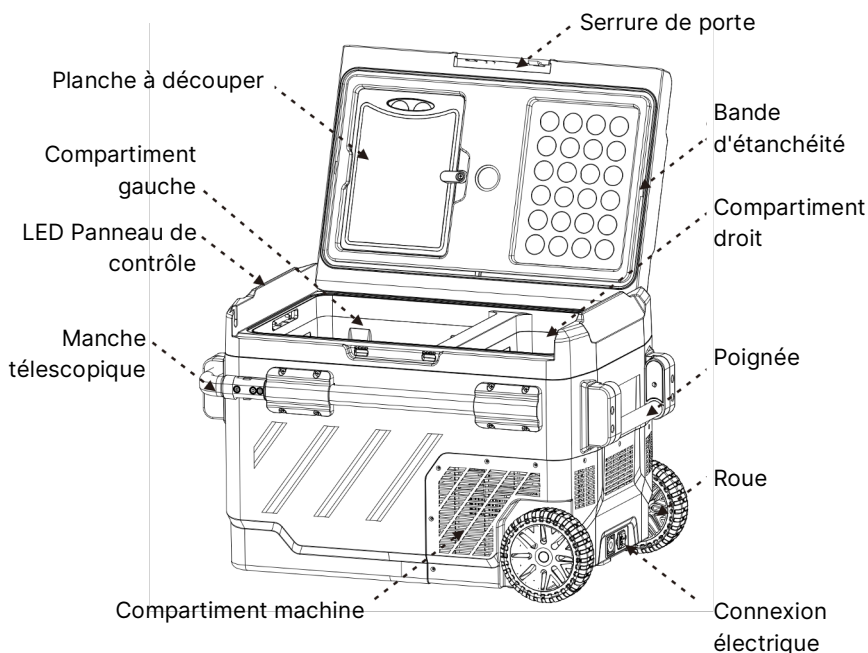


4. INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Le sens d'ouverture de la porte peut être modifié en fonction des besoins réels, veuillez suivre les instructions ci-dessous :


Démontage de la porte :

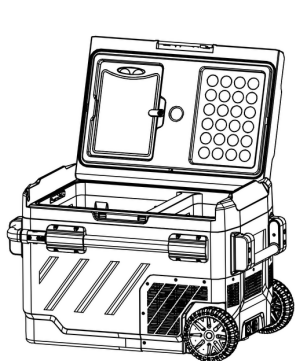

Ouvrez la porte à un angle de 90°.

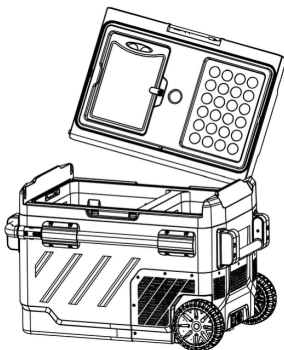


Retirez la porte d'un côté.

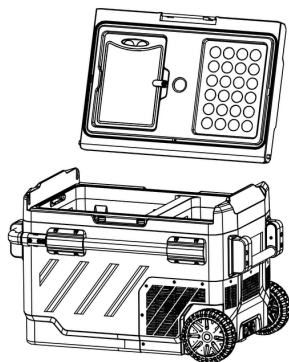


Retirez la porte de l'autre côté.


Pose de porte :

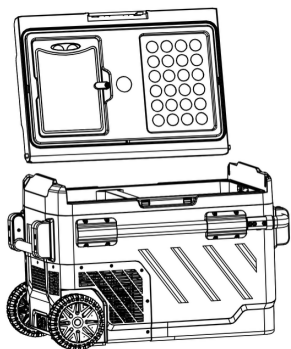

Inverser le sens d'ouverture de la porte.

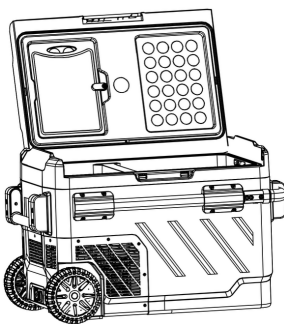


Alignez l'arbre de la porte avec le trou d'un côté et insérez-le.

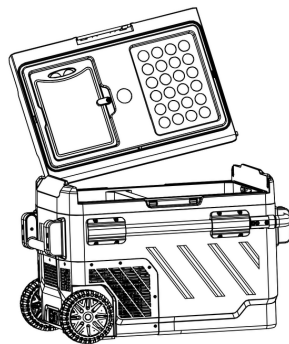

Fixez la porte de l'autre côté. L'installation est terminée.

5. FONCTION ET FONCTIONNEMENT

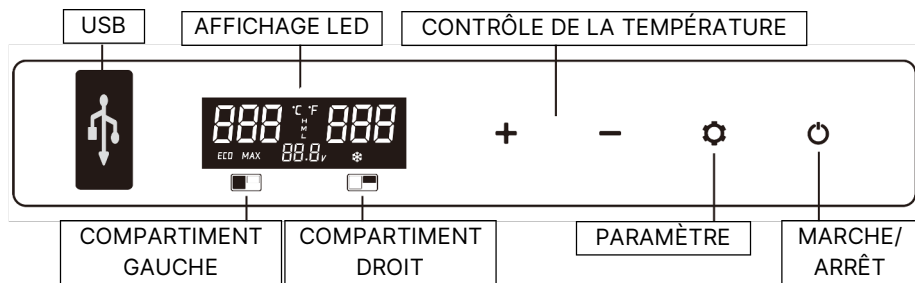

* **Remarque : le compartiment de droite se trouve du côté où se trouve le compresseur.**

- **Alimentation** : connectez-le à une alimentation CC 12 V/24 V ou CA 100~240 V (à l'aide d'un adaptateur dédié).
- **Initialisation de l'écran d'affichage** : lorsque le réfrigérateur est sous tension, le buzzer émet un long bip et l'écran reste allumé pendant une seconde, puis passe en mode veille.
- **Marche/arrêt** : appuyez sur pour allumer, et appuyez longuement pendant une seconde sur pour éteindre (l'icône de flocon de neige * sur le panneau s'allume lorsque le compresseur fonctionne).
- **Réglage du compartiment gauche/droit** : en état de fonctionnement, appuyez longuement pendant 3 secondes sur + et pour allumer/éteindre le compartiment gauche. Appuyez longuement pendant 3 secondes sur - et pour allumer/éteindre le compartiment droit. Deux compartiments ne peuvent pas être éteints en même temps.
- **Réglage de la température** : appuyez sur + ou -, l'écran gauche clignote, puis appuyez sur pour changer le réglage de la température du compartiment gauche/droit. Appuyez sur + ou - pour régler la température. Le réglage sera enregistré après l'arrêt du fonctionnement pendant trois secondes, la température affichée est la température actuelle des compartiments et il faudra un certain temps pour atteindre la température définie. Plage de réglage de la température : -20~20°C (-4~68°F)
- **Mode de refroidissement** : En état de fonctionnement, appuyez sur pour basculer entre MAX (refroidissement rapide) et ECO (mode économie d'énergie). (* Le réglage d'usine est MAX.)
- **Mode de protection de la batterie** : En état de fonctionnement, appuyez longuement sur pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran clignote, puis appuyez à nouveau sur pour sélectionner le mode de protection H (élevé), M (moyen) et L (faible) (* Le réglage d'usine est H.)

● **Référence de tension :**

ENTRÉE MODE	DC 12V		DC 24V	
	DÉSACTIVER	ACTIVER	DÉSACTIVER	ACTIVER
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* La tension est une valeur théorique. Il peut y avoir une différence dans différentes scènes.

* H doit être réglé lorsque le produit est connecté à l'alimentation de la voiture, et M ou L doit être réglé lorsqu'il est connecté à une batterie portable ou à une autre batterie de secours.

● **Réinitialisation** : éteignez le réfrigérateur, appuyez longuement sur  pendant 3 secondes jusqu'à ce que E1 s'affiche. En mode E1, appuyez longuement sur + - en même temps pendant quelques secondes pour réinitialiser les paramètres.

● **Réglage de l'unité de température** : éteignez le réfrigérateur, appuyez longuement sur  pendant trois secondes pour accéder au réglage de l'unité de température, puis appuyez à nouveau sur  pour passer en Celsius ou Fahrenheit. (*Le réglage d'usine est °C.)

● **La température recommandée pour les aliments courants :**

						
Boissons	Fruits	Légumes	Délicatesses	Vin	Glace	Viande
5°C/ 41°F	5~8°C/ 41~46°F	3~10°C/ 37~50°F	4°C/ 39°F	10°C/ 50°F	-10°C/ 14°F	-18°C/ 0°F

6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

■ Nettoyage :

- Éteignez et débranchez d'abord l'appareil pour éviter tout choc électrique.
- Retirez le couvercle et vidangez l'eau par l'orifice situé au bas de l'appareil.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil et séchez-le.
- Ne faites pas tremper le réfrigérateur dans l'eau et ne le lavez pas directement.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs pendant le nettoyage, car ils peuvent endommager l'appareil.

■ Stockage :

Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Retirez tous les objets stockés dans l'appareil.
- Essuyez l'excès d'eau avec un chiffon doux.
- Placez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Laissez le couvercle légèrement ouvert pour éviter la formation d'odeurs.
- Environnement de stockage recommandé :
Température ambiante : 25 °C, humidité ambiante : ≤ 75 %.

■ Dégivrage :

L'humidité peut former de la glace à l'intérieur du réfrigérateur ou sur l'évaporateur. Cela réduit la capacité de refroidissement. Dégivrez l'appareil à temps pour éviter cela.

- Éteignez et débranchez d'abord l'appareil pour éviter tout choc électrique.
- Retirez tous les objets stockés dans l'appareil.
- Laissez le couvercle ouvert.
- Essuyez l'eau décongelée.

⚠ N'utilisez jamais d'outils durs ou tranchants pour retirer la glace ou pour détacher des objets gelés.

7. DÉPANNAGE

Problèmes	Causes/Solutions
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	● Vérifiez si l'interrupteur est allumé. ● Vérifiez si la fiche et la prise sont bien connectées. ● Vérifiez si le fusible a grillé. ● Vérifiez si l'alimentation électrique ne fonctionne pas correctement. ● Allumer et éteindre fréquemment le réfrigérateur peut entraîner un retard de démarrage du compresseur.
Les compartiments du réfrigérateur sont trop chauds.	● La porte est ouverte fréquemment. ● Une grande quantité d'aliments chauds ou tièdes a été stockée récemment. ● Le réfrigérateur a été débranché pendant une longue période.
Les aliments sont congelés.	● La température a été réglée trop bas.
Un bruit de « flux d'eau » provient du réfrigérateur.	● C'est un phénomène normal, causé par le flux de réfrigérant.
Il y a des gouttes d'eau autour du boîtier du réfrigérateur ou de l'espace entre les portes.	● C'est un phénomène normal. L'humidité se condense en eau lorsqu'elle touche la surface froide du réfrigérateur.
Le compresseur est légèrement bruyant au démarrage.	● C'est un phénomène normal. Le bruit sera réduit une fois que le compresseur fonctionnera de manière stable.
Le code E1 s'affiche.	● Cause possible : basse tension au niveau du réfrigérateur. Réglez la protection de la batterie de Élevée à Moyenne ou de Moyenne à Faible.
Le code E2 s'affiche.	● Cause possible : le ventilateur du condenseur est surchargé. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez-le. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour une intervention de maintenance.
Le code E3 s'affiche.	● Cause possible : le compresseur démarre trop fréquemment. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez-le. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour une intervention de maintenance.
Le code E4 s'affiche.	● Cause possible : le compresseur ne démarre pas. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes, puis redémarrez-le. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour obtenir une réparation.
Le code E5 s'affiche.	● Cause possible : surchauffe du compresseur et des composants électroniques. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez-le. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour obtenir une réparation.
Le code E6 s'affiche.	● Cause possible : aucun paramètre ne peut être détecté par le contrôleur. Débranchez l'alimentation du réfrigérateur pendant 5 minutes et redémarrez-le. Si le code s'affiche à nouveau, contactez le fabricant pour une intervention de maintenance.

Le code E7 ou E8 s'affiche.

- Cause possible : le capteur de température est défectueux.
Contactez le fabricant pour une intervention de maintenance.

8. GARANTIE

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, la garantie limitée du compresseur sera fournie pendant 1 ans à compter de la date d'achat, sauf dans les situations suivantes :

- Dommages artificiels.
- Dommages causés par un cas de force majeure tel qu'un tremblement de terre, une conflagration, etc.
- Dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou de la violation de cette instruction.
- Dommages ou dysfonctionnements causés par le démontage.

9. INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	SECZGW41	SECZGW51	SECZGW61
TENSION NOMINALE	DC12/24V ou AC100~240V (en utilisant un adaptateur dédié)		
PUISSANCE NOMINALE	60W		
CAPACITÉ TOTALE	40.0L/1.41Cu.Ft.	49.1L/1.73Cu.Ft.	58.1L/2.05Cu.Ft.
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT GAUCHE	31.6L/1.11Cu.Ft.	37.2L/1.31Cu.Ft.	42.8L/1.51Cu.Ft.
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT DROIT	8.4L/0.30Cu.Ft.	11.9L/0.42Cu.Ft.	15.3L/0.54Cu.Ft.
BRUIT	≤45dB		
PLAGE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE	-20~20°C (-4~68°F)		
CATEGORIE CLIMAT	T/ST/N		
DIMENSIONS (L*I*H)	692*453*450mm 27 1/4*17 3/4*17 3/4 inch	692*453*515mm 27 1/4*17 3/4*20 1/4 inch	692*453*580mm 27 1/4*17 3/4*22 7/8 inch
POIDS NET	16.6kg/36.6lb	17.5kg/38.6lb	18.8kg/41.4lb

* En raison de l'amélioration du produit, les informations techniques peuvent être différentes des informations réelles, veuillez vous référer à l'étiquette du produit.



HR – Hrvatski – Sadržaj

1. SIGURNOSNE UPUTE	44
2. ZNAČAJKE PROIZVODA	46
3. DIJELOVI PROIZVODA	46
4. PROMJENA SMJERA OTVARANJA	47
5. FUNKCIJE I RUKOVANJE	48
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	50
7. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA	51
8. JAMSTVO	52
9. TEHNIČKI PODACI	52

Modeli: SECZGW41 · SECZGW51 · SECZGW61

Napomena uz prijevod

Hrvatski prijevod slijedi engleski odjeljak izvornog priručnika. U izvorniku se postupak vraćanja postavki razlikuje među jezicima: nizozemski odjeljak navodi istodobno držanje tipki + i postavke te prikaz C1, a engleski odjeljak tipku postavki i prikaz E1. Ta razlika u izvorniku nije izmijenjena.



1. SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE!

- Ne koristite uređaj ako je vidljivo oštećen.
- Ne blokirajte otvore hladnjaka predmetima poput igala, žica i slično.
- Ne izlažite uređaj kiši i ne uranjajte ga u vodu.
- Ne postavljajte uređaj blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline (grijalica, izravne sunčeve svjetlosti, plinskih pećnica i slično).
- Ne pohranjujte eksplozivne tvari, poput aerosolnih spremnika sa zapaljivim potisnim plinom, u uređaj.
- Pazite da je kabel napajanja suh te da nije prignječen ili oštećen.
- Ne postavljajte prijenosne utičnice ili prijenosne izvore napajanja iza uređaja.
- Provjerite odgovara li napon na natpisnoj pločici naponu napajanja. Uređaj se smije koristiti samo s jedinicom napajanja isporučenom uz uređaj.
- Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za pohranu hrane, osim ako ih preporučuje proizvođač.
- Nakon raspakiravanja, a prije uključivanja, uređaj mora stajati na ravnoj podlozi dulje od 6 sati.
- Uređaj tijekom rada mora biti u vodoravnom položaju. Nagib mora biti manji od 5° pri dugotrajnom radu i manji od 45° pri kratkotrajnom radu.
- Ventilacijske otvore na kućištu uređaja ili u ugradbenoj konstrukciji držite slobodnima od prepreka.
- Uređaj mora stajati stabilno na tlu ili u automobilu. Ne praznite ga okretanjem naopako.
- Pri postavljanju uređaja pazite da kabel napajanja nije prignječen ili oštećen.
- Za ubrzavanje odmrzavanja ne koristite mehaničke uređaje ni druga sredstva osim onih koja preporučuje proizvođač.



Opasnost od požara / zapaljivi materijali.

OPREZ!

- Popravke smiju obavljati samo kvalificirane osobe. Nepravilni popravci mogu biti opasni. Svjetiljku i kabel napajanja mora zamijeniti proizvođač ili kvalificirana osoba.
- Instalaciju istosmjernog napajanja (DC) na brodu moraju izvesti kvalificirani električari.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.
- Uređaj smiju koristiti djeca od 8 godina naviše te osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurnu uporabu uređaja te razumiju povezane opasnosti.

NAPOMENA!

- Odspojite napajanje prije svakog čišćenja i održavanja te nakon svake uporabe.
- Ne koristite oštre alate za odmrzavanje. Ne oštećujte rashladni krug.
- Postoji opasnost da se dijete zatvori u uređaju. Prije odlaganja starog hladnjaka ili zamrzivača:
 - Uklonite vrata.
 - Ostavite police na mjestu kako djeca ne bi mogla lako ući u uređaj.
- Provjerite je li rashladni kapacitet uređaja prikladan za čuvanje hrane ili lijekova. Hrana se smije pohranjivati samo u izvornom pakiranju ili prikladnim posudama.
- Ako uređaj dulje vrijeme ostaje prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste spriječili stvaranje plijesni.
- Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu i sličnim okruženjima, kao što su:
 - Kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima.
 - Kampovi, seoska domaćinstva te uporaba gostiju u hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima.
 - Objekti koji nude noćenje s doručkom.
 - Catering i slične namjene izvan maloprodaje.
- Kako biste izbjegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sljedećih uputa:
 - Dugotrajno otvaranje vrata može znatno povišiti temperaturu u odjeljcima uređaja. Zatvorite vrata što je prije moguće.
 - Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s hranom i dostupne odvodne sustave.
 - Sirovo meso i ribu čuvajte u prikladnim posudama u hladnjaku tako da ne dodiruju drugu hranu i ne kapaju po njoj.




Zbog zapaljivog rashladnog sredstva i plina za pjenjenje pridržavajte se lokalnih propisa o zbrinjavanju uređaja.

2. ZNAČAJKE PROIZVODA

- Visokoučinkovit DC kompresor i pretvarački modul.
- Bez CFC-a i s izvrsnom toplinskom izolacijom.
- Napajanje: DC 12/24 V ili AC 100–240 V (uz namjenski adapter).
- Brzo hlađenje do $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ (pri sobnoj temperaturi od $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $77\text{ }^{\circ}\text{F}$).
- Trostupanjska zaštita akumulatora sprječava pražnjenje akumulatora vozila.
- LED zaslon za podešavanje temperature i USB priključak za punjenje: 5 V / 1 A.
- Dva odjeljka s neovisnim podešavanjem temperature.
- Dodatni dijelovi: unutarnji odvodni čep, držači za čaše, unutarnja LED rasvjeta i daska za rezanje.


3. DIJELOVI PROIZVODA

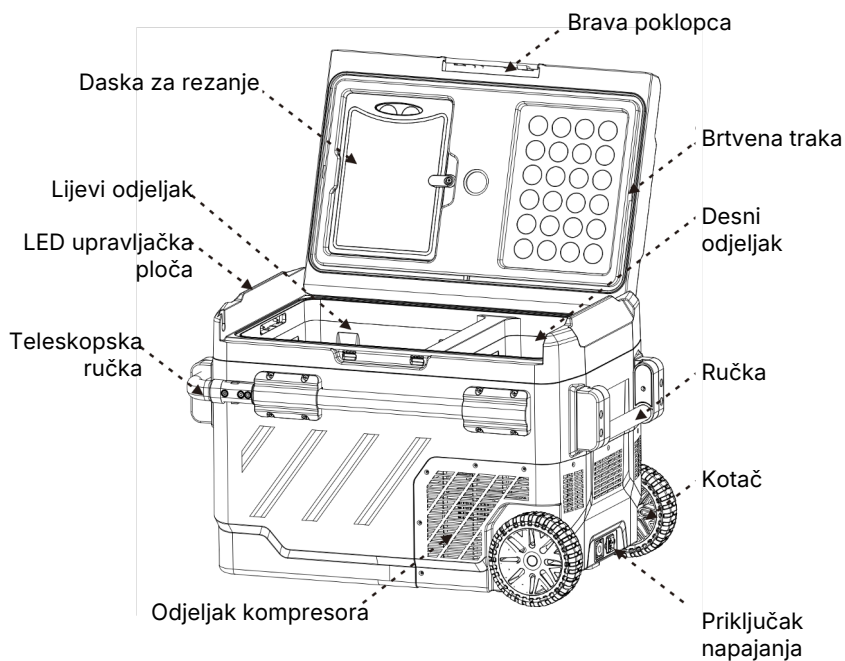


4. PROMJENA SMJERA OTVARANJA

Smjer otvaranja poklopca možete prilagoditi svojim potrebama. Slijedite upute u nastavku:


Uklanjanje poklopca:

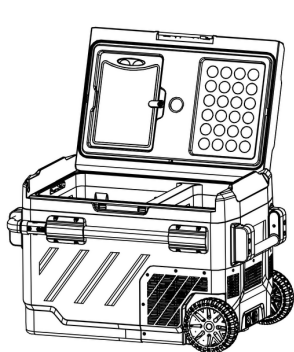

Otvorite poklopac pod kutom od 90°.

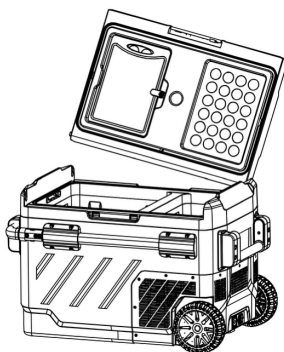


Skinite poklopac s jedne strane.

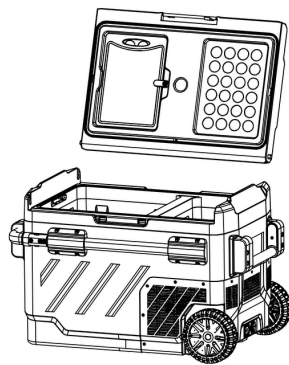


Skinite poklopac s druge strane.


Postavljanje poklopca:

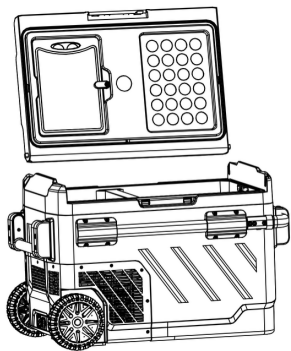

Promijenite smjer otvaranja poklopca.

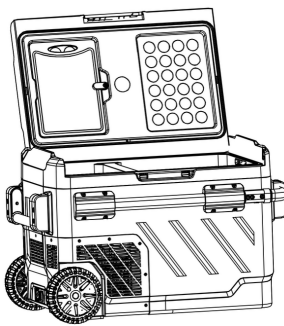


Poravnajte osovinu poklopca s otvorom na jednoj strani i umetnite je.

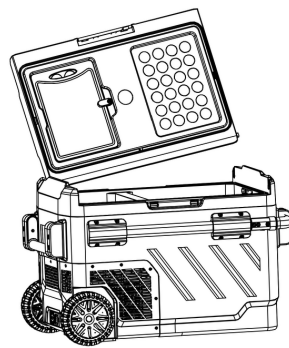

Učvrstite poklopac na drugoj strani. Postavljanje je završeno.

5. FUNKCIJE I RUKOVANJE

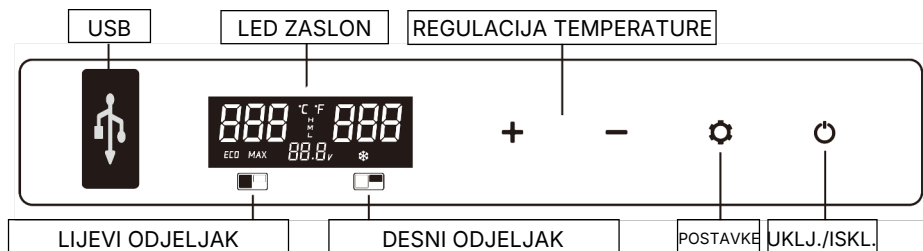

*** Napomena: Desni odjeljak nalazi se na strani kompresora.**

- **Napajanje:** Priključite uređaj na DC 12/24 V ili AC 100-240 V (uz namjenski adapter).
- **Pokretanje zaslona:** Pri priključivanju hladnjaka na napajanje oglašava se dugi zvučni signal. Zaslون svijetli jednu sekundu, a zatim prelazi u stanje pripravnosti.
- **Uključivanje/isključivanje:** Pritisnite  za uključivanje, a za isključivanje držite  jednu sekundu. Simbol pahuljice * na upravljačkoj ploči svijetli dok kompresor radi.
- **Uključivanje lijevog/desnog odjeljka:** Dok uređaj radi, istodobno držite + i  3 sekunde za uključivanje/isključivanje lijevog odjeljka. Istodobno držite - i  3 sekunde za uključivanje/isključivanje desnog odjeljka. Oba odjeljka ne mogu se istodobno isključiti.
- **Podešavanje temperature:** Pritisnite + ili -; lijevi zaslon počeo će treperiti. Zatim pritisnite  za odabir podešavanja temperature lijevog ili desnog odjeljka. Pritiskom na + ili - podesite temperaturu. Postavka se sprema nakon tri sekunde bez pritiskanja tipki. Prikazana je trenutna temperatura odjeljaka; za postizanje zadane temperature potrebno je određeno vrijeme. Raspon podešavanja: -20 do 20 °C (-4 do 68 °F).
- **Način hlađenja:** Dok uređaj radi, pritiskom na  odaberite MAX (brzo hlađenje) ili ECO (štednja energije). (* Tvornička postavka je MAX.)
- **Zaštita akumulatora:** Dok uređaj radi, držite  tri sekunde dok zaslon ne počne treperiti. Zatim ponovno pritisnite  za odabir razine zaštite H (visoka), M (srednja) ili L (niska). (* Tvornička postavka je H.)

• Referentne vrijednosti napona:

NAČIN \ ULAZ	DC 12 V		DC 24 V	
	ISKLUČENJE	UKLJUČENJE	ISKLUČENJE	UKLJUČENJE
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

* Napon je teorijska vrijednost. U različitim uvjetima moguća su odstupanja.

* Odaberite H pri napajanju iz vozila, a M ili L pri napajanju iz prijenosnog ili drugog pomoćnog akumulatora.

- **Vraćanje postavki:** Isključite hladnjak i držite  3 sekunde dok se ne prikaže E1. U načinu E1 istodobno držite + i – nekoliko sekundi za vraćanje postavki.
- **Odabir temperaturne jedinice:** Isključite hladnjak i držite  tri sekunde za ulazak u postavke jedinice. Ponovno pritisnite  za odabir Celzijevih ili Fahrenheitovih stupnjeva. (* Tvornička postavka je °C.)

• Preporučene temperature za uobičajene namirnice:

						
Pića	Voće	Povrće	Delikatese	Vino	Sladoled	Meso
5 °C/ 41 °F	5–8 °C/ 41–46 °F	3–10 °C/ 37–50 °F	4 °C/ 39 °F	10 °C/ 50 °F	-10 °C/ 14 °F	-18 °C/ 0 °F

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

■ Čišćenje:

- Najprije isključite uređaj i odspojite napajanje kako biste izbjegli strujni udar.
- Uklonite čep i ispusite vodu kroz otvor na dnu uređaja.
- Očistite uređaj vlažnom krpom i zatim ga osušite.
- Ne uranjajte hladnjak u vodu i ne perite ga izravnim mlazom vode.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti uređaj.

■ Skladištenje:

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, slijedite ove upute:

- Isključite uređaj i odspojite napajanje.
- Izvadite sav sadržaj iz uređaja.
- Obrišite višak vode mekom krpom.
- Smjestite uređaj na hladno i suho mjesto.
- Ostavite poklopac malo otvoren kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa.
- Preporučeni uvjeti skladištenja:
Temperatura okoline: 25 °C; vlažnost zraka: ≤ 75%.

■ Odmrzavanje:

Vlaga može stvoriti led u unutrašnjosti uređaja ili na isparivaču, čime se smanjuje rashladni kapacitet. Pravodobno odmrznite uređaj kako biste to spriječili.

- Najprije isključite uređaj i odspojite napajanje kako biste izbjegli strujni udar.
- Izvadite sav sadržaj iz uređaja.
- Ostavite poklopac otvoren.
- Obrišite vodu nastalu odmrzavanjem.

 **Nikada ne koristite tvrde ili oštre alate za uklanjanje leda ili odvajanje predmeta koji su se zamrznuli i zalijepili.**

7. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Poteškoća	Uzroci / rješenja
Hladnjak ne radi.	• Provjerite je li prekidač uključen. • Provjerite jesu li utikač i utičnica pravilno spojeni. • Provjerite je li osigurač pregorio. • Provjerite je li napajanje neispravno. • Često uključivanje i isključivanje hladnjaka može odgoditi pokretanje kompresora.
Odjeljci hladnjaka su pretopli.	• Vrata se često otvaraju. • Nedavno je stavljena velika količina tople ili vruće hrane. • Hladnjak je dulje vrijeme bio odspojen.
Hrana je zamrznuta.	• Zadana temperatura je preniska.
Iz hladnjaka se čuje zvuk protjecanja vode.	• To je normalna pojava koju uzrokuje protjecanje rashladnog sredstva.
Kapljice vode na kućištu hladnjaka ili uz rub vrata.	• To je normalno. Vлага se kondenzira u vodu kada dođe u dodir s hladnom površinom hladnjaka.
Kompresor je nešto bučniji pri pokretanju.	• To je normalno. Buka se smanjuje kada se rad kompresora stabilizira.
Prikazuje se kod E1.	• Mogući uzrok: nizak napon napajanja hladnjaka. Promijenite zaštitu akumulatora s visoke na srednju ili sa srednje na nisku razinu.
Prikazuje se kod E2.	• Mogući uzrok: preopterećen ventilator kondenzatora. Odspojite napajanje hladnjaka na 5 minuta i ponovno ga uključite. Ako se kod ponovno pojavi, obratite se proizvođaču radi servisa.
Prikazuje se kod E3.	• Mogući uzrok: prečesto pokretanje kompresora. Odspojite napajanje hladnjaka na 5 minuta i ponovno ga uključite. Ako se kod ponovno pojavi, obratite se proizvođaču radi servisa.
Prikazuje se kod E4.	• Mogući uzrok: kompresor se ne pokreće. Odspojite napajanje hladnjaka na 5 minuta i ponovno ga uključite. Ako se kod ponovno pojavi, obratite se proizvođaču radi servisa.
Prikazuje se kod E5.	• Mogući uzrok: pregrijavanje kompresora i elektronike. Odspojite napajanje hladnjaka na 5 minuta i ponovno ga uključite. Ako se kod ponovno pojavi, obratite se proizvođaču radi servisa.
Prikazuje se kod E6.	• Mogući uzrok: upravljačka jedinica ne može očitati parametar. Odspojite napajanje hladnjaka na 5 minuta i ponovno ga uključite. Ako se kod ponovno pojavi, obratite se proizvođaču radi servisa.
Prikazuje se kod E7 ili E8.	• Mogući uzrok: neispravan senzor temperature. Obratite se proizvođaču radi servisa.

8. JAMSTVO

U slučaju kvara uređaja, ograničeno jamstvo za kompresor vrijedi 1 godinu od datuma kupnje, osim u sljedećim slučajevima:

- Namjerno prouzročena oštećenja.
- Oštećenja uzrokovana višom silom, poput potresa, velikih požara i slično.
- Oštećenja nastala nepravilnom uporabom ili nepridržavanjem ovih uputa.
- Oštećenja ili kvarovi nastali rastavljanjem uređaja.

9. TEHNIČKI PODACI

MODEL	SECZGW41	SECZGW51	SECZGW61
NAZIVNI NAPON	DC 12/24 V ili AC 100–240 V (uz namjenski adapter)		
NAZIVNA SNAGA	60 W		
UKUPNI KAPACITET	40,0 L / 1,41 Cu.Ft.	49,1 L / 1,73 Cu.Ft.	58,1 L / 2,05 Cu.Ft.
KAPACITET LIJEVOG ODJELJKA	31,6 L / 1,11 Cu.Ft.	37,2 L / 1,31 Cu.Ft.	42,8 L / 1,51 Cu.Ft.
KAPACITET DESNOG ODJELJKA	8,4 L / 0,30 Cu.Ft.	11,9 L / 0,42 Cu.Ft.	15,3 L / 0,54 Cu.Ft.
BUKA	≤ 45 dB		
RASPON TEMPERATURE	-20 do 20 °C (-4 do 68 °F)		
KLIMATSKI RAZRED	T/ST/N		
DIMENZIJE (D × Š × V)	692 × 453 × 450 mm 27 1/4 × 17 3/4 × 17 3/4 inča	692 × 453 × 515 mm 27 1/4 × 17 3/4 × 20 1/4 inča	692 × 453 × 580 mm 27 1/4 × 17 3/4 × 22 7/8 inča
NETO TEŽINA	16,6 kg / 36,6 lb	17,5 kg / 38,6 lb	18,8 kg / 41,4 lb

* Zbog poboljšanja proizvoda tehnički podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka. Provjerite podatke na oznaci proizvoda.

