




UPUTE ZA UPORABU



Model SECUD45 - SECUD55 - SECUD65

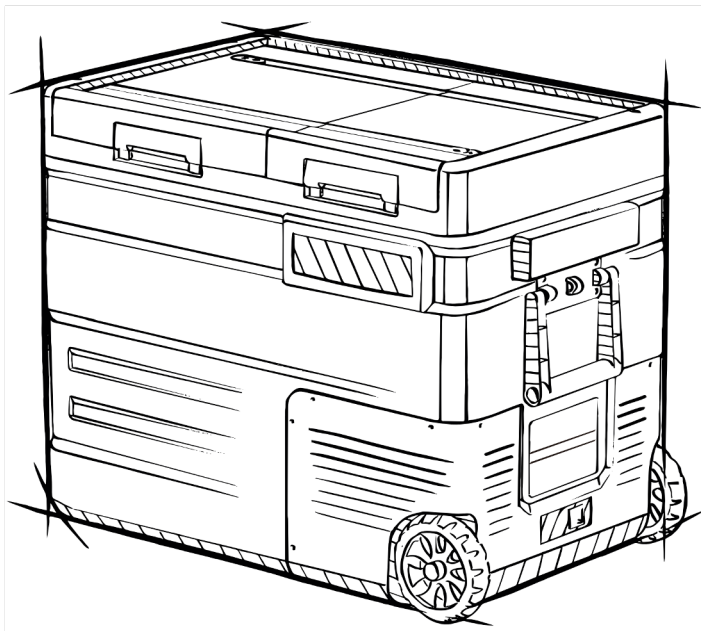

Pažljivo pročitajte ove upute prije uključivanja uređaja.
Čuvajte ih na sigurnom mjestu za buduću uporabu.



HR - Hrvatski - Sadržaj

1. SIGURNOSNE UPUTE	2
2. ZNAČAJKE PROIZVODA	3
3. DIJELOVI PROIZVODA	4
4. PROMJENA SMJERA OTVARANJA POKLOPCA	5
5. FUNKCIJE I RAD	6
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	8
7. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA	9
8. JAMSTVO	10
9. TEHNIČKI PODACI	10



1. SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE!

- Nemojte koristiti uređaj ako je vidljivo oštećen.
- Nemojte blokirati otvore hladnjaka predmetima poput igala ili žica.
- Nemojte izlagati uređaj kiši niti ga uranjati u vodu.
- Nemojte ga postavljati blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline (grijalica, izravno sunčevo svjetlo, plinske pećnice itd.).
- Nemojte u njemu čuvati eksplozivne tvari, poput aerosolnih sprejeva sa zapaljivim potisnim plinom.
- Provjerite je li kabel za napajanje suh te nije li priklješten ili oštećen.
- Nemojte postavljati prijenosne utičnice ili prijenosna napajanja iza uređaja.
- Napon na natpisnoj pločici mora odgovarati izvoru napajanja. Koristite isključivo napajanje isporučeno uz uređaj.
- Nemojte koristiti električne uređaje u odjeljcima za hranu, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- Nakon raspakiravanja, a prije uključivanja, uređaj mora stajati na ravnoj površini dulje od 6 sati.
- Tijekom rada uređaj mora biti vodoravan. Nagib mora biti manji od 5° pri dugotrajnom, odnosno od 45° pri kratkotrajnom radu.
- Ventilacijski otvori na kućištu ili ugradbenoj konstrukciji moraju biti slobodni.
- Postavite uređaj stabilno na tlo ili u vozilo. Nemojte ga prazniti okrenutog naopako.
- Pri postavljanju pazite da kabel za napajanje ne bude priklješten ili oštećen.
- Nemojte ubrzavati odleđivanje mehaničkim napravama ili drugim sredstvima osim onih koje preporučuje proizvođač.

-   Opasnost od požara / zapaljivi materijali.

OPREZ!

- Popravke smije obavljati samo stručno osoblje. Nepravilni popravci mogu biti opasni. Svjetlo i kabel smiju zamijeniti proizvođač ili stručno osoblje.
- Ugradnju istosmjernog napajanja na plovilu moraju obaviti kvalificirani električari.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem niti ga čistiti i održavati bez nadzora.
- Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili bez potrebnog iskustva, samo uz nadzor ili upute za sigurnu uporabu i ako razumiju opasnosti.

NAPOMENA!

- Prije svakog čišćenja i održavanja te nakon svake uporabe odspojite napajanje.
- Nemojte koristiti oštre alate za odleđivanje. Nemojte oštetiti rashladni krug.
- Postoji opasnost da dijete ostane zarobljeno u uređaju. Prije odlaganja starog hladnjaka ili zamrzivača:
 - Skinite vrata.
 - Ostavite police na mjestu kako se djeca ne bi mogla lako popeti unutra.
- Provjerite je li kapacitet hlađenja prikladan za čuvanje hrane ili lijekova. Hranu čuvajte samo u originalnom pakiranju ili prikladnim posudama.
- Ako uređaj dulje ostaje prazan, isključite ga, odledite, očistite i osušite te ostavite poklopac otvorenim da se ne stvori plijesan.
- Uređaj je namijenjen kućanstvima i sličnim prostorima, kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima;
 - kampovi, seoska gospodarstva te hoteli i drugi smještajni objekti;
 - objekti za noćenje s doručkom;
 - ugostiteljstvo i slične primjene bez maloprodaje.
- Kako biste izbjegli onečišćenje hrane:
 - Dulje otvoren poklopac može znatno povisiti temperaturu u odjeljcima. Zatvorite ga što prije.
 - Redovito čistite površine u dodiru s hranom i dostupne sustave za odvod vode.
 - Sirovo meso i ribu čuvajte u posudama tako da ne dotiču drugu hranu niti kapaju po njoj.





Pridržavajte se lokalnih propisa o zbrinjavanju uređaja zbog zapaljivog rashladnog sredstva i plina za pjenjenje.

2. ZNAČAJKE PROIZVODA

- Visokoučinkovit istosmjerni kompresor i pretvarački modul.
- Bez CFC-a, uz izvrsnu toplinsku izolaciju.
- Napajanje DC 12/24 V ili AC 100–240 V (uz namjenski adapter).
- Hlađenje do -20 °C / -4 °F (pri temperaturi okoline od 25 °C / 77 °F).
- Pametni sustav zaštite akumulatora sprječava njegovo pražnjenje u vozilu.
- Upravljačka ploča s LED zaslonom; USB priključak za punjenje: 5 V / 1 A.
- Dva odjeljka s pojedinačnim upravljanjem temperaturom.
- Unutarnji čep za odvod vode, veliki kotači i čvrsta izvlačna ručka, poklopac s držačem čaše i LED osvjetljenje unutrašnjosti.


3. DIJELOVI PROIZVODA

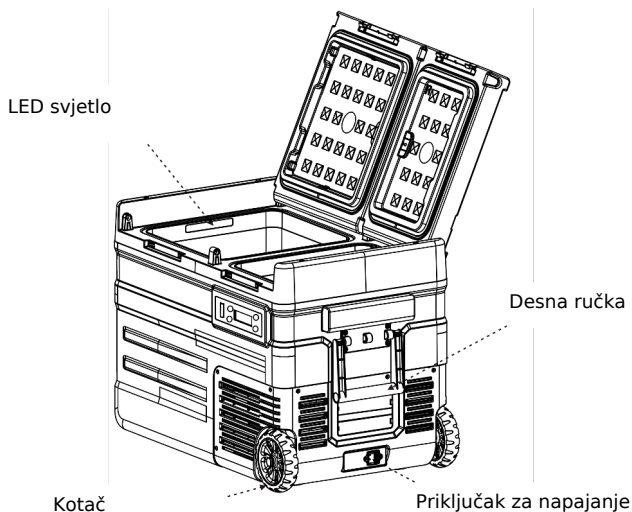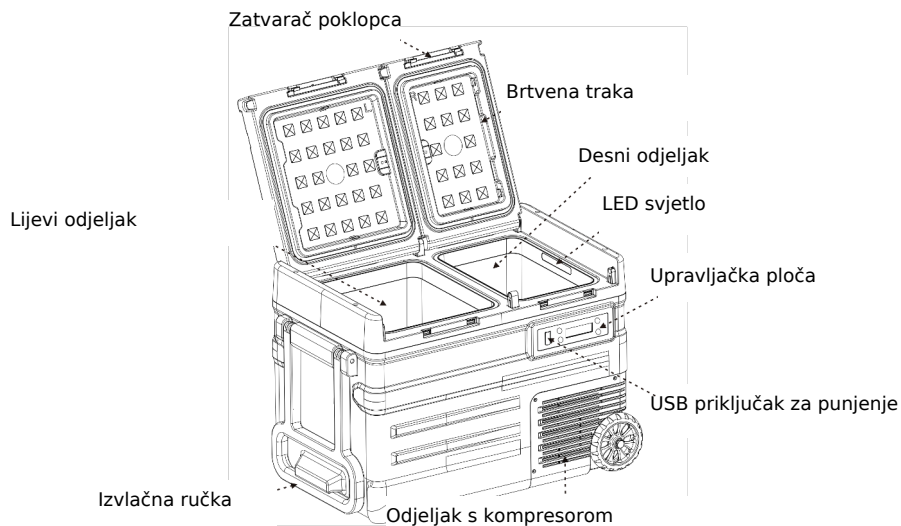


4. PROMJENA SMJERA OTVARANJA POKLOPCA

Smjer otvaranja poklopca možete promijeniti prema potrebi. Slijedite upute u nastavku:


Skidanje poklopca:

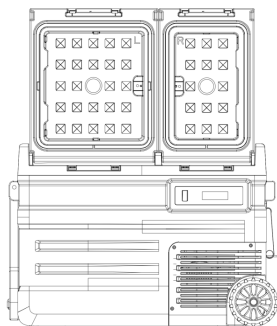

Otvorite poklopac pod kutom od 90°.

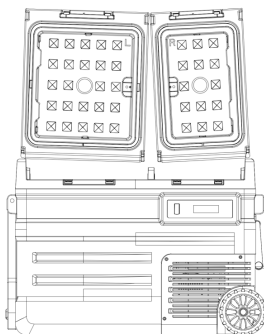


Odvojite poklopac s jedne strane.

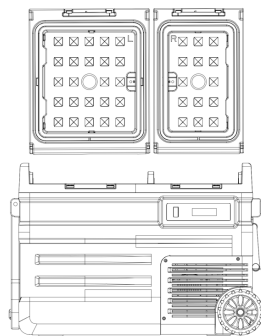


Odvojite poklopac s druge strane.


Postavljanje poklopca:

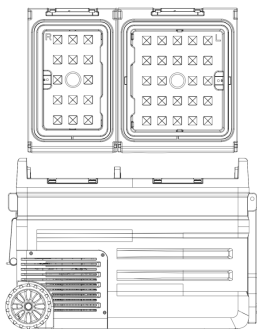

Promijenite smjer otvaranja poklopca.

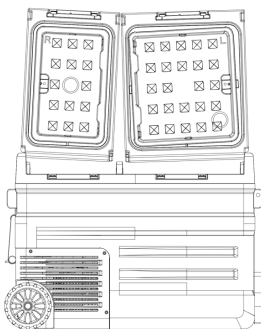


Poravnajte osovinu poklopca s otvorom na jednoj strani i umetnite je.

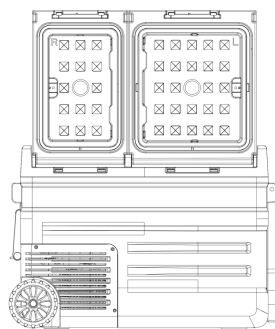

Učvrstite poklopac na drugoj strani. Postavljanje je dovršeno.

5. FUNKCIJE I RAD

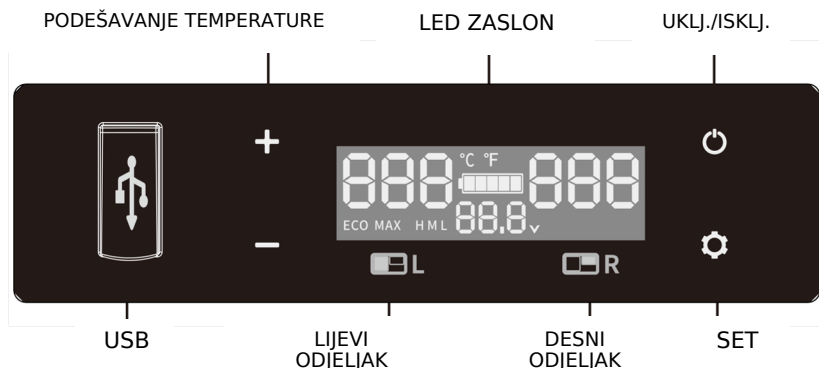

*** Napomena: Desni odjeljak nalazi se sa strane kompresora.**

- Napajanje: Priključite uređaj na DC 12/24 V ili AC 100–240 V (uz namjenski adapter).
- Pokretanje zaslona: Nakon priključivanja oglasit će se dugi zvučni signal. Zaslون će svijetliti dvije sekunde, a zatim prijeći u stanje pripravnosti.
- Uključivanje/isključivanje: Pritisnite tipku napajanja za uključivanje. Za isključivanje držite je pritisnutom jednu sekundu.
- Podešavanje temperature: Dok uređaj radi, držite tipke + i SET tri sekunde za uključivanje ili isključivanje lijevog odjeljka. Tipke – i SET držite tri sekunde za desni odjeljak. Oba se odjeljka ne mogu istodobno isključiti. Kad oba rade, pritisnite + ili – za podešavanje lijevog odjeljka; tipkom + povećajte, a tipkom – smanjite temperaturu. Tipkom SET odaberite lijevi ili desni odjeljak. Postavka se sprema nakon tri sekunde bez pritiskanja. Prikazana je trenutna temperatura; za postizanje zadane temperature potrebno je određeno vrijeme. Raspon: -20 do +20 °C (-4 do +68 °F).
- Način hlađenja: Dok uređaj radi, tipkom SET birajte MAX (brzo hlađenje) ili ECO (štednja energije). Tvornička postavka je MAX.
- Zaštita akumulatora: Držite SET tri sekunde dok zaslon ne zatreperi. Ponovno pritisnite SET za razinu H (visoka), M (srednja) ili L (niska). Tvornička postavka je H.

• Referentne vrijednosti napona:

NAČIN RADA	DC 12 V		DC 24 V	
	ISKLJ.	UKLJ.	ISKLJ.	UKLJ.
L	8,5 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
M	10,1 V	11,4 V	22,3 V	23,7 V
H	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

* Vrijednosti napona su teorijske; u različitim uvjetima moguća su odstupanja.

* Za napajanje iz vozila odaberite H, a za prijenosni ili drugi rezervni akumulator M ili L.

- Odabir temperaturne jedinice: Isključite hladnjak. Držite SET tri sekunde do prikaza E1, ponovno pritisnite SET za E5, a zatim tipkom + ili – odaberite °C ili °F. Tvornička postavka je °C.
- Vraćanje postavki: Isključite hladnjak. Držite SET tri sekunde do prikaza E1, zatim istodobno držite + i – nekoliko sekundi za vraćanje postavki.
- Preporučene temperature za uobičajene namirnice:

						
Pića	Voće	Povrće	Delikatese	Vino	Sladoled	Meso
5 °C 41 °F	5-8 °C 41-46 °F	3-10 °C 37-50 °F	4 °C 39 °F	10 °C 50 °F	-10 °C 14 °F	-18 °C 0 °F

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

■ Čišćenje:

- Najprije isključite uređaj i izvucite utikač kako biste izbjegli strujni udar.
- Skinite poklopac i ispustite vodu kroz otvor na dnu uređaja.
- Očistite uređaj vlažnom krpom i osušite ga.
- Nemojte uranjati hladnjak u vodu niti ga izravno prati vodom.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva jer mogu oštetiti uređaj.

■ Skladištenje:

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, postupite ovako:

- Isključite uređaj i izvucite utikač.
- Izvadite sve što je pohranjeno u uređaju.
- Mekanom krpom obrišite višak vode.
- Odložite uređaj na hladno i suho mjesto.
- Ostavite poklopac blago otvoren kako biste spriječili nastanak mirisa.
- Preporučeni uvjeti: temperatura okoline 25 °C; vlažnost zraka ≤ 75 %.

■ Odleđivanje:

Vlaga može stvoriti led u unutrašnjosti uređaja ili na isparivaču i smanjiti kapacitet hlađenja. Pravodobno odledite uređaj.

- Najprije isključite uređaj i izvucite utikač kako biste izbjegli strujni udar.
- Izvadite sve što je pohranjeno u uređaju.
- Ostavite poklopac otvorenim.
- Obrišite vodu nastalu odleđivanjem.



Nikada nemojte koristiti tvrde ili oštre alate za uklanjanje leda ili odvajanje zaleđenih predmeta.

7. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Problem	Uzroci / rješenja
Hladnjak ne radi.	Provjerite je li uključen. Provjerite utikač i utičnicu. Provjerite osigurač. Provjerite napajanje. Često uključivanje i isključivanje može odgoditi pokretanje kompresora.
Odjeljci su previše topli.	Poklopac se često otvara. Nedavno je unesena veća količina tople hrane. Hladnjak je dugo bio odspojen od napajanja.
Hrana se zamrzнула.	Zadana temperatura je preniska.
Čuje se zvuk protjecanja vode.	To je uobičajeno: protječe rashladno sredstvo.
Kapljice vode na kućištu ili rubu poklopca.	To je uobičajeno: vlaga se kondenzira na hladnoj površini.
Kompresor je bučan pri pokretanju.	Buka se smanjuje kad se rad kompresora ustali.
Prikazuje se F1.	Moguć uzrok: nizak napon. Promijenite razinu zaštite akumulatora s H na M ili s M na L.
Prikazuje se F2.	Moguć uzrok: preopterećen ventilator kondenzatora. Isključite napajanje na 5 min i ponovno pokrenite. Ako se kod ponovi, obratite se proizvođaču.
Prikazuje se F3.	Moguć uzrok: kompresor se prečesto pokreće. Isključite napajanje na 5 min i ponovno pokrenite. Ako se kod ponovi, obratite se proizvođaču.
Prikazuje se F4.	Moguć uzrok: kompresor se ne pokreće. Isključite napajanje na 5 min i ponovno pokrenite. Ako se kod ponovi, obratite se proizvođaču.
Prikazuje se F5.	Moguć uzrok: pregrijavanje kompresora i elektronike. Isključite napajanje na 5 min i ponovno pokrenite. Ako se kod ponovi, obratite se proizvođaču.
Prikazuje se F6.	Moguć uzrok: upravljač ne može očitati parametre. Isključite napajanje na 5 min i ponovno pokrenite. Ako se kod ponovi, obratite se proizvođaču.
Prikazuje se F7 ili F8.	Moguć uzrok: neispravan temperaturni senzor. Obratite se proizvođaču radi servisa.

8. JAMSTVO

U slučaju neispravnosti, na kompresor se daje ograničeno jamstvo od 1 godine od datuma kupnje, osim u sljedećim slučajevima:

- Namjerno izazvana oštećenja.
- Oštećenja uzrokovana višom silom, poput potresa ili požara.
- Oštećenja zbog nepravilne uporabe ili nepridržavanja ovih uputa.
- Oštećenja ili kvarovi uzrokovani rastavljanjem uređaja.

9. TEHNIČKI PODACI

PODATAK	SECUD45	SECUD55	SECUD65
Nazivni napon	DC 12/24 V ili AC 100-240 V (uz namjenski adapter)		
Nazivna snaga	60 W		
Ukupni kapacitet	40,5 l / 1,43 cu ft	49,1 l / 1,73 cu ft	56,7 l / 2,00 cu ft
Kapacitet lijevog odjeljka	30,7 l / 1,08 cu ft	35,7 l / 1,26 cu ft	40,0 l / 1,41 cu ft
Kapacitet desnog odjeljka	9,8 l / 0,35 cu ft	13,4 l / 0,47 cu ft	16,7 l / 0,59 cu ft
Buka	≤ 45 dB		
Raspon temperature	-20 do +20 °C (-4 do +68 °F)		
Klimatski razred	T / ST / N		
Dimenzije (D × Š × V)	690 × 400 × 469 mm 27 3/16 × 15 3/4 × 18 1/16 in	690 × 400 × 529 mm 27 3/16 × 15 3/4 × 20 13/16 in	690 × 400 × 589 mm 27 3/16 × 15 3/4 × 23 3/16 in
Neto masa	18 kg / 39,7 lb	19 kg / 41,9 lb	20,5 kg / 45,2 lb

* Zbog poboljšanja proizvoda tehnički podaci mogu odstupati od stvarnih podataka.
Mjerodavna je oznaka na proizvodu.

